



Application mobile

SENTINELLE MINI +

---

Guide utilisateur

---

by **SENTIDRIVE**

## **Bienvenue**

dans la communauté Sentidrive !

Téléchargez l'application **Sentinelle by Sentidrive** pour iOS (Apple store) ou Android (Google Play) :




## 1. Création du compte utilisateur

L'utilisation d'un produit Sentidrive nécessite l'accès à une application mobile (ANDROID ou IOS) ainsi qu'un compte utilisateur.

La création d'un compte utilisateur est gratuite, disponible directement depuis l'application mobile et nécessite un numéro mobile valide.

Après avoir téléchargé l'application mobile, créer un compte utilisateur en cliquant sur « Je m'inscris » depuis la page de connexion de l'application mobile

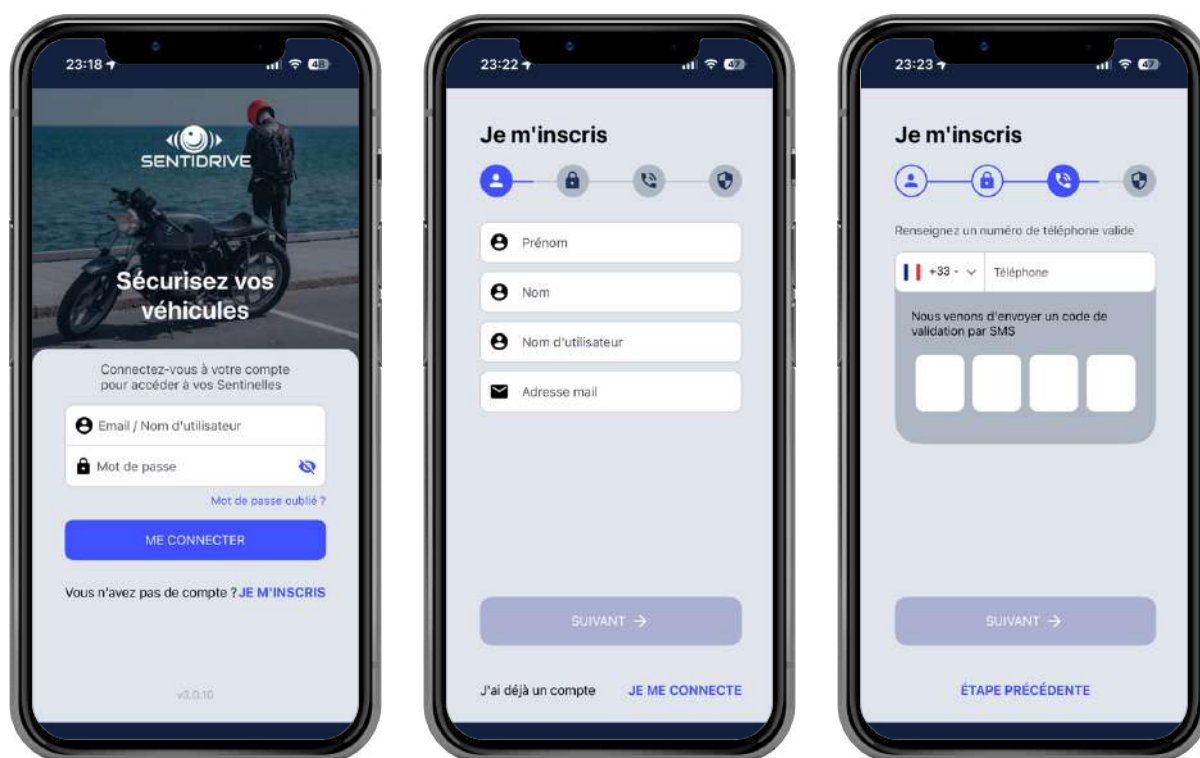


En cas de mot de passe oublié, la réinitialisation du mot de passe est disponible depuis le site internet [www.sentidrive.com](http://www.sentidrive.com) ou en cliquant sur le bouton « Mot de passe oublié ? » présent sur la page de connexion de l'application mobile.

## 2. Enregistrer un équipement et ses accessoires

L'ajout d'un produit Sentidrive sur le compte utilisateur est uniquement possible si le produit à ajouter n'est pas associé à aucun compte utilisateur.


Afin d'ajouter un produit à votre compte client, accéder au menu secondaire « profil » présent en haut à gauche de votre application puis sur le menu « Mes équipements »

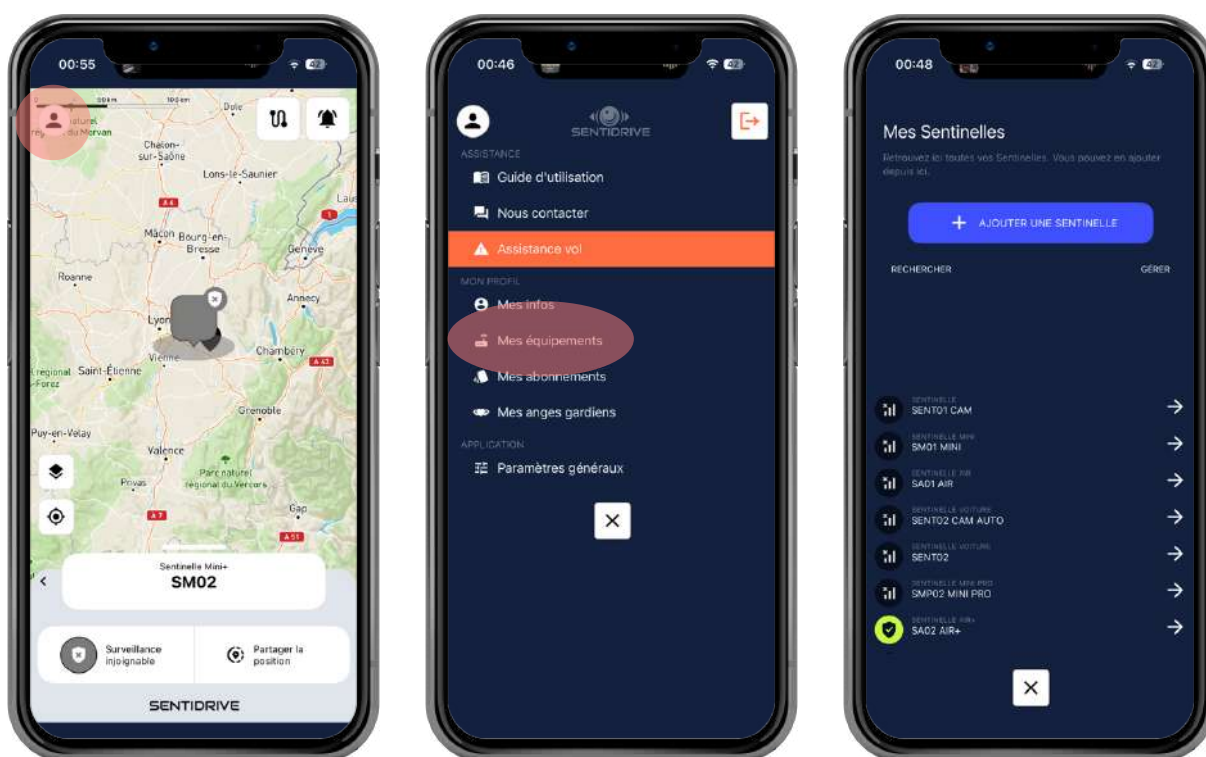


Retrouver l'ensemble de vos Sentinelles et ajouter de nouveaux produits à votre compte utilisateur.

L'ajout d'accessoire (badge, sirène sonore, etc.) doit être appairé sur chaque produit depuis la page paramètres de l'équipement.

Depuis le Dashboard, si le compte possède plusieurs produits, sélectionner le produit pour lequel vous souhaitez ajouter un accessoire (faire défiler horizontalement) puis ouvrir le menu principal (swipe vers le haut ou clic sur le nom du profile. Sélectionner « paramètres de l'équipement » présent en bas du menu.

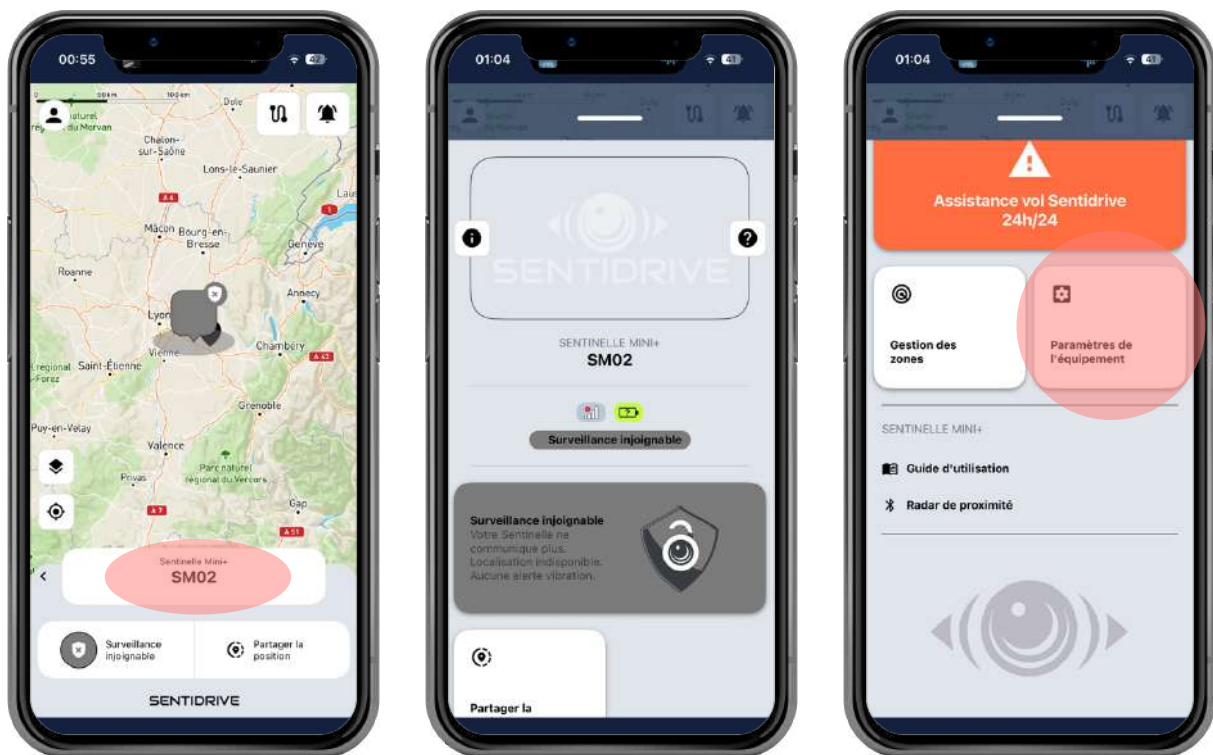


Sélectionner l'onglet « Accessoires » puis « ajouter un accessoire »

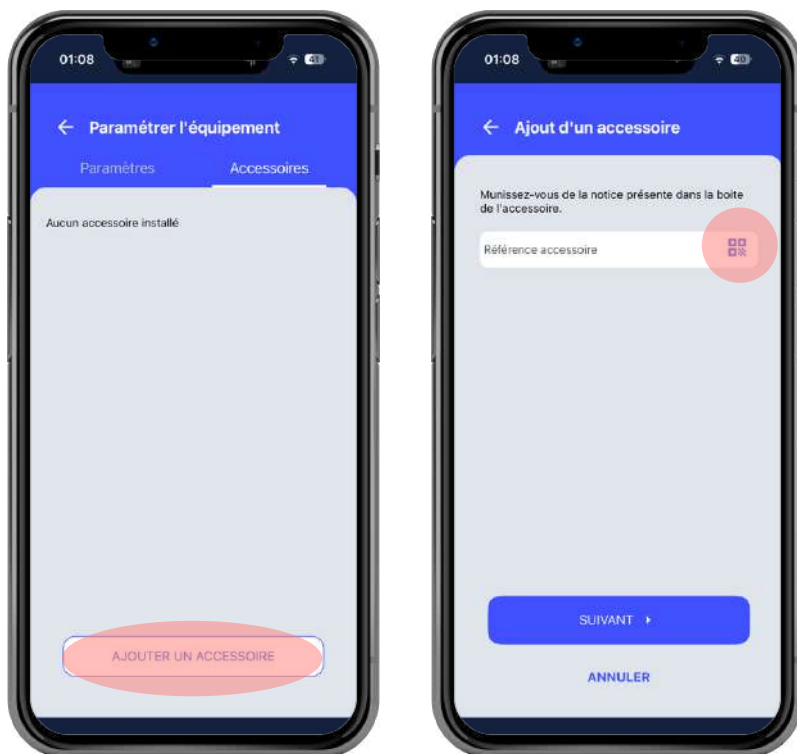

Scanner le QR Code présent sur l'emballage de l'accessoire ou au dos de l'accessoire à ajouter.

- Badge / télécommande : QR Code présent au dos du badge

*Suivre la procédure d'appairage du badge suivant les instructions de l'application après avoir scanné le QR Code*

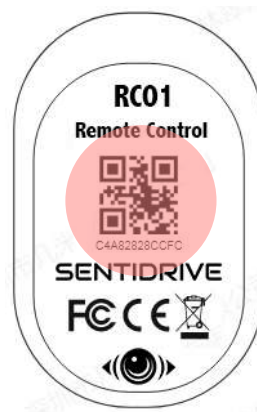


- Sirène sonore (option additionnelle) : QR Code présent sur l'emballage produit



### 3. Profil et équipements associés au compte

Retrouver l'ensemble de vos Sentinelles depuis le menu secondaire « profil » présent en haut à gauche de votre application.

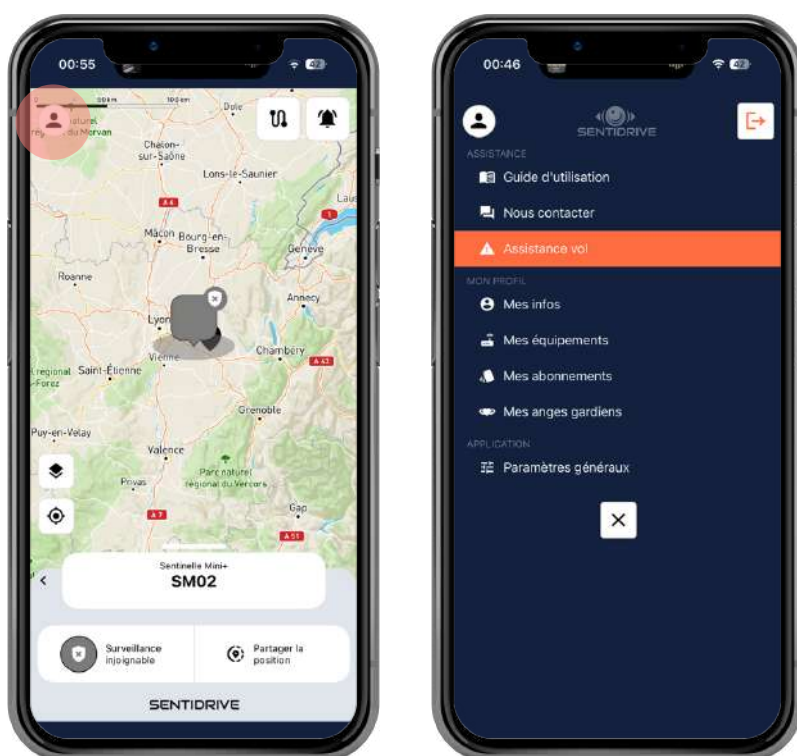

**Mes informations :** Accéder aux informations liées à votre compte utilisateur


**Mes équipements :** Retrouver la liste des produits associés à votre compte utilisateur et accéder aux informations du véhicule lié

**Mes abonnements :** Visualiser les périodes de connectivité prépayé et les abonnements liés à vos équipements.

**Paramètres généraux :** choix de la langue de l'application

## 4. Dashboard et mode de fonctionnement

Le Dashboard permet de visualiser la position de votre véhicule ainsi que son état de fonctionnement.

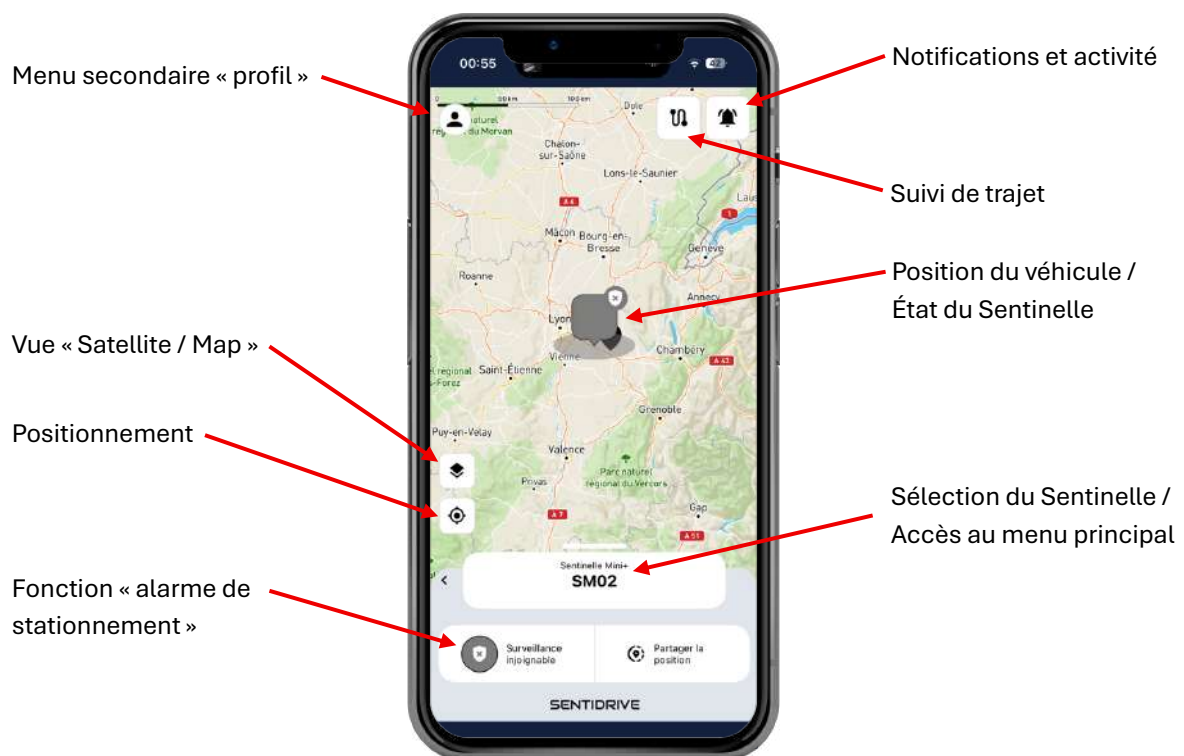

La fonction « alarme de stationnement » et l'état du Sentinelle sont indépendants.

## Fonction « alarme de stationnement »


La fonction « alarme de stationnement » correspond au profil d'activation du Sentinelle et agit suivant 2 paramètres :

- Bouton « surveillance » présent sur le Dashboard
- Type d'armement présent dans les paramètres de l'équipement (se référer au paragraphe « Paramètres du Sentinelle et de ses accessoires »)

|                    |  Surveillance injoignable |  Surveillance inactive |  Surveillance active                                                |  Surveillance inactive |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel</b>      | Appareil hors ligne, aucune action possible                                                                | Fonction désactivée dans les paramètres de l'équipement, aucun action possible                          | Sentinelle armé, au clic, désarmement manuel de l'équipement                                                                                          | Sentinelle désarmé. Au clic, armement manuel de l'équipement                                              |
| <b>Automatique</b> |                                                                                                            |                                                                                                         | Fonction active, votre sentinelle va s'armer et se désarmer automatiquement suivant le contact du véhicule et du paramètre « délai avant activation » | Fonction inactive, aucune détection de vibration possible                                                 |
| <b>Badge</b>       |                                                                                                            |                                                                                                         | Fonction active, votre sentinelle va s'armer et se désarmer automatiquement suivant la présence du badge et du paramètre « délai avant activation »   |                                                                                                           |

## État du Sentinelle

L'état du Sentinelle indique le statut d'armement de l'équipement.

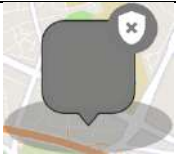
|                    |  |  |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuel</b>      | Sentinelle hors ligne, Pas d'alerte de vibration. Pas de localisation possible.     | Sentinelle en ligne. Détection de vibration activée. Localisation activée.          | Sentinelle en ligne. Détection de vibration inactive. Localisation activée. Armement possible depuis le bouton « surveillance »                              |
| <b>Automatique</b> |                                                                                     |                                                                                     | Sentinelle en ligne. Détection de vibration inactive. Localisation activée. Armement automatique lorsque les conditions seront remplies. Veuillez patienter. |
| <b>Badge</b>       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                              |

*Le changement d'état n'est pas instantané ! Sa mise à jour sur l'application peut présenter un temps de latence de plusieurs minutes.*

## 5. Paramètres du Sentinelle et de ses accessoires

Le Sentinelle Mini + est paramétrable depuis l'application afin d'adapter son fonctionnement suivant votre utilisation.

Afin d'accéder à l'interface de paramétrage, sélectionner « paramètres de l'équipement » présent en bas du menu.

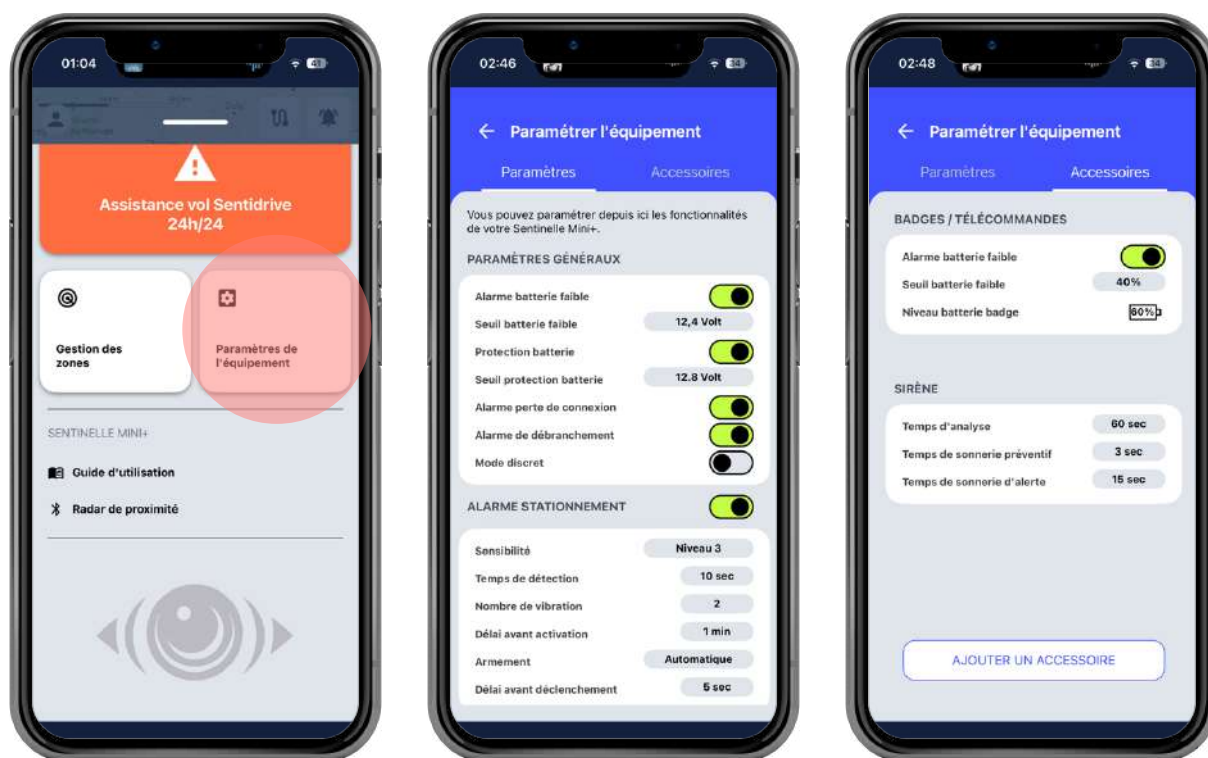

Les paramètres produit / accessoires sont disponibles par deux onglets distincts. Les paramètres des accessoires sont disponibles après appairage de l'accessoire. La modification des paramètres est uniquement disponible si le Sentinelle est en état « En ligne ».

## **Paramètres produit :**

### Paramètres généraux

#### Alarme batterie faible

Déclenche une notification « push » si le niveau de batterie de votre véhicule passe en dessous du seuil.

#### Seuil batterie faible

Réglage du seuil de déclenchement de l'alarme de batterie faible.

#### Protection batterie

Bascule le Sentinelle en mode basse consommation si le niveau de batterie de votre véhicule passe en dessous du seuil. Le Sentinelle se réveille uniquement sur vibration.

#### Seuil protection batterie

Réglage du seuil pour l'activation du mode basse consommation.

#### Alarme perte de connexion

Déclenche une notification « push » si la communication entre le Sentinelle et les serveurs est coupée.

#### Alarme de débranchement

Déclenche une notification « push » si l'alimentation du Sentinelle est interrompue.

#### Mode discret

Désactive l'affiche des leds de couleur présent sur le Sentinelle

## Alarme de stationnement

### Sensibilité

Réglage de la sensibilité de la détection des vibrations.

### Temps de détection

Temps d'analyse entre la 1<sup>er</sup> vibration détectée et le nombre de vibration réglé pour déclenchement de l'alerte de vibration.

### Nombre de vibrations

Nombre de vibration nécessaire au déclenchement de l'alarme de vibration. (Si ce nombre est atteint dans le temps de détection, alors l'alerte de vibration est déclenchée)

*Si la valeur est supérieure à 1 vibration, augmenter le temps de détection à 30 secondes minimum.*

### Délai avant activation (uniquement en mode auto / badge)

Délai avant armement de la surveillance lorsque le contact est coupé ou que le badge n'est plus détecté.

### Armement

Choix du type d'armement :

Manuel => Activation / désactivation de la surveillance manuellement depuis l'application

Automatique => Activation / désactivation de la surveillance suivant le contact du véhicule. (Nécessite le branchement du fil jaune « ACC » sur une « alimentation après contact »)

Badge => Activation / désactivation de la surveillance suivant la présence du badge à proximité. (Le scan du badge par le Sentinelle est déclenché sur vibration.)

Armement automatique (uniquement en mode manuel)

Activation de la surveillance suivant un temps défini après immobilisation du véhicule.

Délai avant déclenchement

Lors de la détection d'une vibration, délai d'analyse avant déclenchement de l'alerte. Le contact du véhicule ou la présence du badge (en mode armement auto / badge) avant la fin du délai désactive la surveillance.

### Alarme de déplacement

Sensibilité

Réglage de la distance nécessaire pour le déclenchement de l'alarme de déplacement (distance calculée uniquement en phase de surveillance (pas de contact sur le véhicule ou de badge à proximité).

### **Paramètres accessoires :**

#### **Badge :**

Alarme batterie faible

Déclenche une notification « push » si le niveau de batterie de votre badge passe en dessous du seuil.

Seuil batterie faible

Réglage du seuil de déclenchement de l'alarme de batterie faible

Niveau batterie badge

Indique le niveau de batterie du badge (si la valeur n'est pas encore initialisée, le niveau indique « ? »)

#### **Sirène sonore (option additionnelle) :**

Temps d'analyse

Réglage du temps maximum nécessaire entre la 1<sup>er</sup> vibration et la 2<sup>ème</sup> vibration pour déclencher la sonnerie

d'alerte. Si la seconde vibration intervient après le temps d'analyse, la sirène sonore redéclenche la sonnerie en préventif.

#### Temps de sonnerie préventif


Réglage du temps de la sonnerie lorsqu'une vibration est détectée.

#### Temps de sonnerie d'alerte


Réglage du temps de la sonnerie lorsqu'une seconde vibration dans le temps d'analyse est détectée.

## 6. Suivi de trajets et statistiques de conduite


Retrouver l'ensemble de vos trajets depuis le raccourci « trajet » présent en haut à droite de votre application.

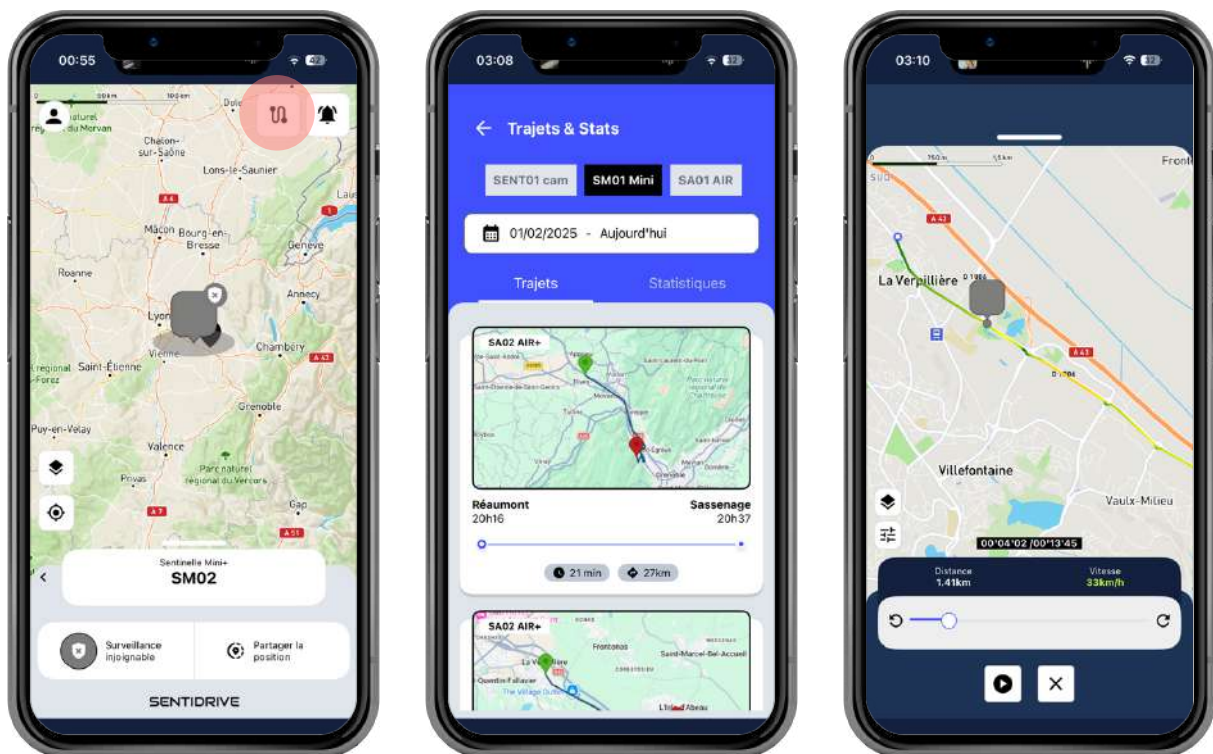

Pour fusionner / supprimer des trajets, maintenez appuyer un trajet pour ouvrir le mode d'édition :

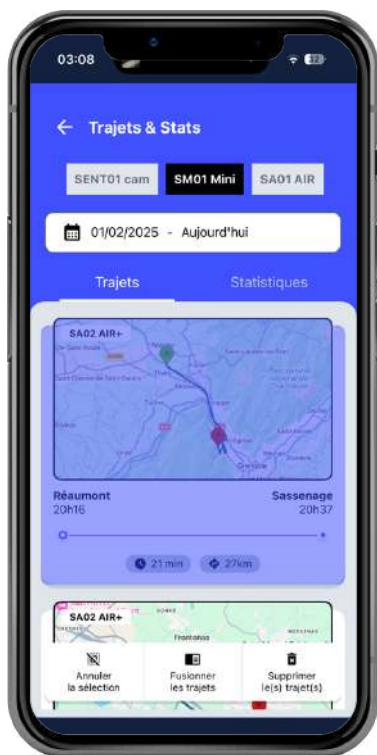


Accédez aux statistiques de conduite depuis l'onglet « statistiques » et filtrer par période.

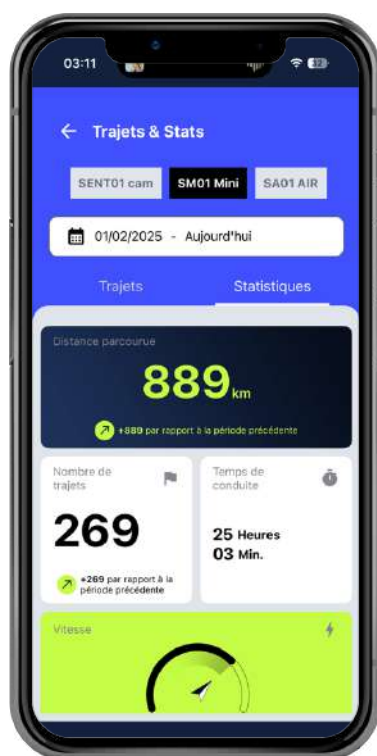

## 7. Notifications et activité

Retrouver l'historique des alarmes et notifications depuis le raccourci « centre de notification » présent en haut à droite de votre application.

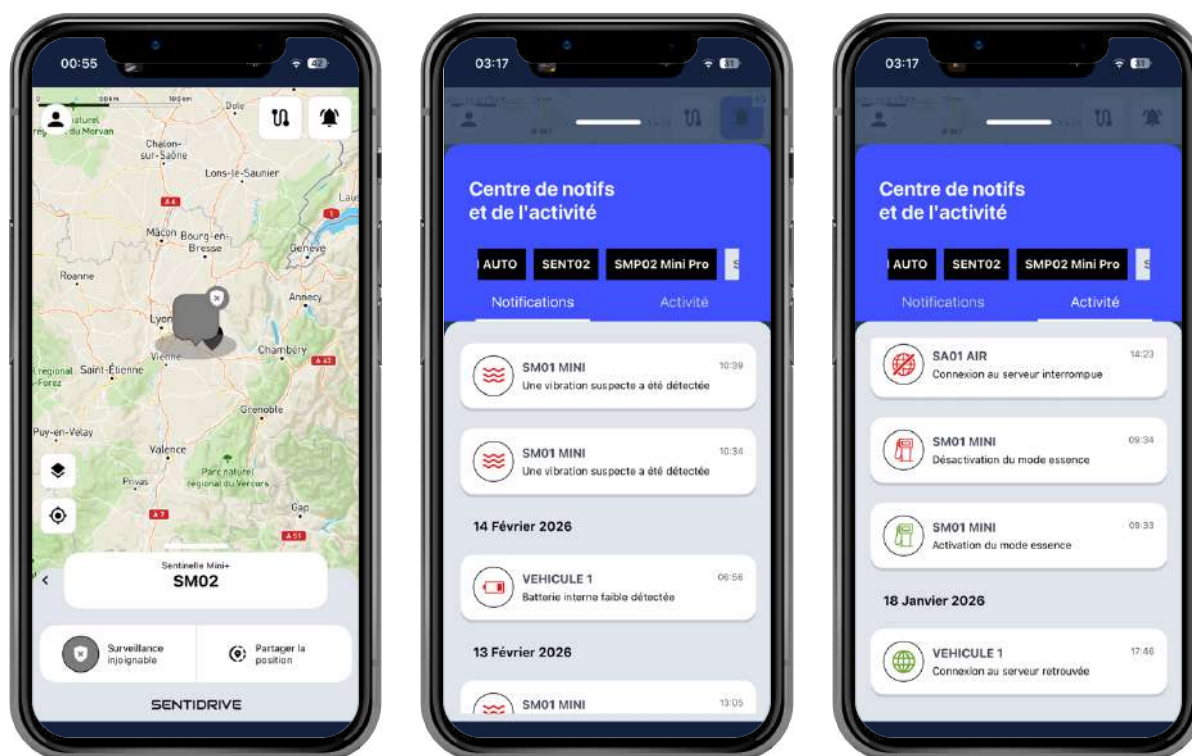

### **Notifications :**

Historique des alertes générées par votre Sentinelle


### **Activité :**

Historique des activités générées depuis l'application.


## 8. Gestion des zones

Accéder à la gestion des zones depuis le menu principal. Le Sentinelle prend en charge jusqu'à 5 zones allant de 100 m à 50 km de rayon.

Paramétrer le type d'alarme souhaité (entrée et / ou sortir de zone) lors de la création ou de l'édition.

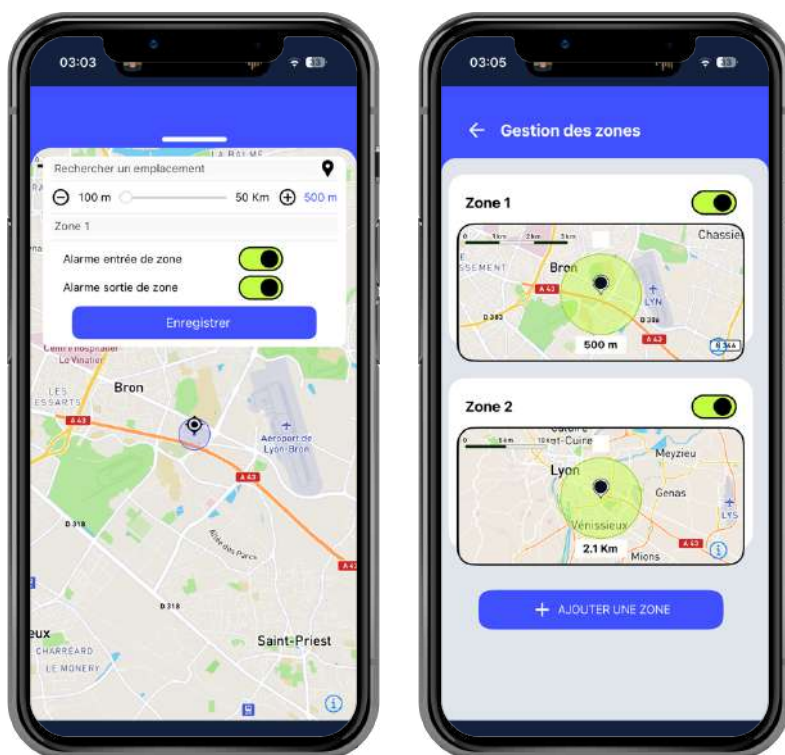

Pour supprimer des zones, maintenez appuyer une zone pour ouvrir le mode d'édition :

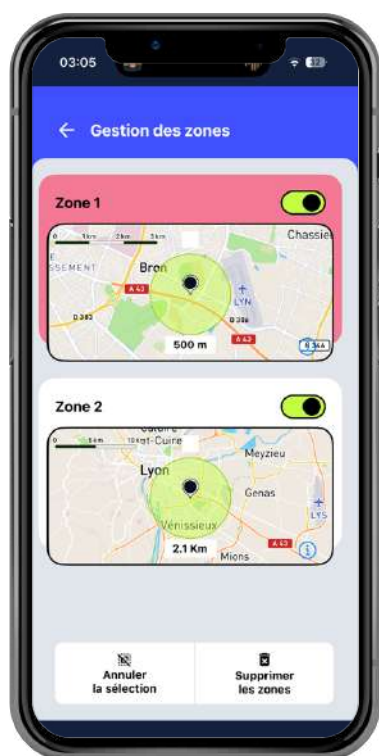

Les alarmes d'entrée ou de sortie de zone sont déclenchées même si le véhicule est allumé. La mise en route du véhicule ou la présence du badge ne désactive pas les alertes.

## 9. Assistance Vol

Avant de déclencher de l'assistance vol, assurez-vous que votre véhicule n'est plus stationné à son emplacement initial.



En déclenchant l'assistance vol, vous autorisez la Société Sentidrive et ses partenaires d'aide à la recherche de véhicule à accéder à la position de votre véhicule ainsi qu'à son historique.

L'appel provient d'un numéro masqué ! Assurez-vous que votre mobile soit configuré pour autoriser ce type d'appel.



Pour toute question technique, l'équipe Sentidrive reste à votre disposition :

**[support@sentidrive](mailto:support@sentidrive)**

**[www.sentidrive.com](http://www.sentidrive.com)**

SAS SENTIDRIE