



SENTINELLE

by SENTIDRIVE

FR

UK

IT

DE

ES

———— Quick Start Guide ————

Benvenuti

nella community di Sentidrive !

Registro **Sentinelle**

Per attivare il servizio Sentidrive :

- 1 Notare il numero S/N sul retro della Guida rapida e l'ID KEY.
- 2 Visita il nostro sito web : **www.sentidrive.com** o nell'app Sentidrive, e crea un account utente o accedi se ne hai già uno.
- 3 Inserire il numero S/N e l'ID KEY nella sezione «salva una scatola»
- 4 Infine, scegliere la formula di sottoscrizione più adatta alle proprie esigenze.

Per usufruire del servizio Sentidrive, è necessario sottoscrivere un abbonamento, ulteriori informazioni sui www.sentidrive.com

Registrazione essenziale prima che la custodia venga illuminata. Senza registrazione attiva, il servizio non è disponibile.

Contenuto della scatola



Unità principale



Fotocamera anteriore



Fotocamera posteriore




Microfono



Scatola di alimentazione



Antenna

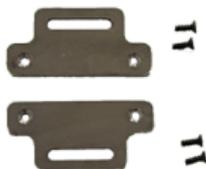

Fissaggio



Accessorio



Guida per l'utente

Descrizione della Sentinelle



Stato della Sentinelle :

- | | | |
|--------|-----|---|
| Potere | ● | Funzionamento normale |
| | ○ ● | Modalità di sospensione (ogni 30 secondi) |
| | ○ | Potenza non connessa |
| GPS | ● | GPS connesso |
| | ○ ● | Ricerca del segnale GPS (lampeggiante) |
| | ○ | Modalità di sospensione |
| 4G | ● | 4G connesso |
| | ○ ● | Ricerca di rete 4G (Lampeggiante) |
| | ○ | Modalità di sospensione |

La funzione di live streaming è disponibile tramite l'app per semplificare la regolazione delle telecamere.

* Prima di qualsiasi manipolazione di regolazione, rimuovere la vite di fissaggio utilizzando il tasto fornito.



Viti di fissaggio *

Impostazione dell'altezza




Impostazione di rotazione
Maxi 90°
(180° disponibili tramite l'app)



Installazione sul veicolo

Si consiglia di installare questo materiale da un professionista.

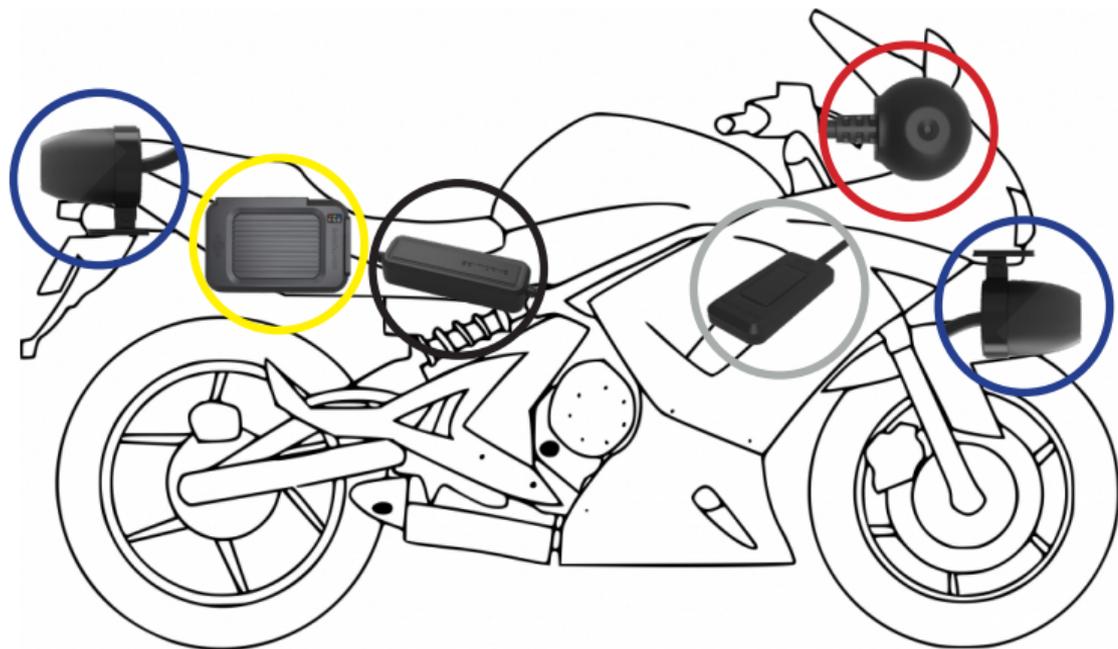

Assicurarsi che il posizionamento degli elementi non interferisca con il corretto funzionamento del due ruote.
Assicurarsi che il posizionamento dei diversi cavi non superi le parti sporgenti del due ruote e che i cavi siano fissati dal collare.

○ L'unità centrale può essere installata sotto la sella o nel bagagliaio delle due ruote e deve essere fissata in modo sicuro. Il fissaggio può essere fatto utilizzando tre metodi (vedi pagina successiva).

La fotocamera anteriore può essere installata:

- sul manubrio
- sulla parte superiore della carenatura anteriore
- sul fondo della carenatura anteriore tra quest'ultimo e il parafango

Attenzione per i viaggi forchetta!

○ La fotocamera posteriore può essere installata:

- sulla guardia del fango
 - sul supporto della targa
 - sotto il passaggio della ruota
-

○ L'antenna deve essere deportata nella carenatura esterna del veicolo. Assicurati di mettere la scritta «This side faces the sky» di fronte al cielo.

○ Il microfono deve essere posizionato in posizione senza vento, idealmente all'interno della cabina di pilotaggio.

○ La scatola di alimentazione deve essere posizionata verso la batteria del veicolo per effettuare il collegamento tra la batteria e l'unità centrale. La sua connessione è spiegata nel paragrafo «alimentatore».

Utilizzare solo il nastro adesivo fronte-retro fornito nella confezione!

Prezazione dell'installazione di nastro adesivo fronte/retro :

- Preparare la superficie con un rispolverone di grasso e assicurarsi che non ci sia polvere e altro sporco che potrebbe interferire con la presa.
- Posizionare il nastro sull'elemento appiccicoso (ad es. telecamere)
- Incollare l'elemento sulle due ruote con una pressione moderata per 10 secondi.

L'applicazione su una superficie inferiore a 10°C non è raccomandata.



Installazione su nastro adesivo fronte/retro*.



Installazione meccanica. Utilizzato solo i supporti e viti forniti nella confezione.



Installazione tramite collare di montaggio**. Garantire la compatibilità con le temperature di funzionamento prodotte.

** Collare di montaggio non superato



Installazione su nastro adesivo fronte/retro*. Microfono al riparo dal vento.

Lente di registrazione



Installazione su nastro adesivo fronte/retro*. Lente rivolta verso l'area da salvare.




Installazione su nastro adesivo fronte/retro*.



Installazione su nastro adesivo fronte/retro*
La scritta «This side faces the sky» di fronte al cielo obbligatorio.

Collegamento elettrico

Si consiglia la realizzazione del collegamento elettrico da parte di un professionista.

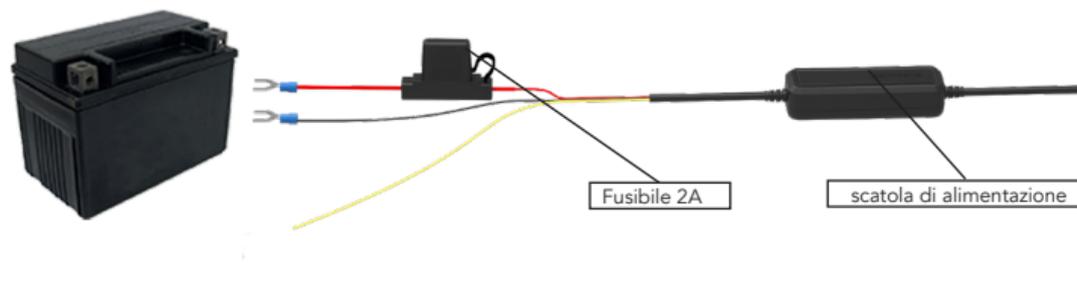

Utilizzare 12 V dopo il contatto

- Collegare il cavo nero (negativo) alla batteria negativa (-)
- Collegare il cavo rosso (positivo) alla batteria positiva
- Collegare il cavo giallo su un 12 Volt dopo il contatto (esempio: by-caring)

L'orologio per sentinel ha bisogno di un alimentatore permanente (funzione tracker).
Per evitare disconnessioni intempestive, si consiglia un'installazione di saldatura, se possibile.

Come funziona Sentinelle

Prima del primo avvio, è necessario effettuare la registrazione della Sentinella. A tale scopo, seguire la procedura descritta a pagina 2.

- 1 Scarica l'app Sentidrive per iOS (Apple Store) o Android (Google Play) :



- 2 Collegare Sentinel allo smartphone tramite Wi-Fi tramite le impostazioni :
Nome Wi-Fi = IMEI // Password per impostazione predefinita : 8 cifre del numero IMEI
- 3 Avviare l'applicazione e accedere utilizzando il tuo account utente (account utilizzato durante la registrazione di Sentinelle sul sito: **www.sentidrive.com**)
- 4 Lasciatevi guidare nel prendere il controllo della vostra Sentinelle.

Apple, the Apple logo are trademarks of Apple inc., registered in the US and other countries. Android and Google Play are registered trademarks of Google

Precauzioni di impiego / Garanzia

BATTERIA

Sentinelle ha una batteria interna. È severamente vietato avvicinarsi a una fiamma, o rischiare l'esplosione. Attenzione, c'è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una batteria di tipo errato. Posizionare sempre l'elettronica e le batterie usate, così come il loro imballaggio, nei punti di raccolta appropriati.

TEMPERATURA

Nell'uso normale, l'unità potrebbe riscaldarsi. In caso di temperatura anormale, il caso verrà spento per proteggere i suoi componenti. Evitare di lasciare il vostro caso in pieno sole. Sentinelle rimane operativo nel seguente intervallo di temperatura: -10C/70C.

L'esposizione prolungata a temperature più elevate o più basse può danneggiare il prodotto.

TRANSMISSIONE 4G / WIFI

Sentinelle incorpora un sistema di trasmissione 4G GSM e WIFI. Le stesse raccomandazioni per l'uso come per un telefono cellulare dovrebbero essere seguite.

GARANZIA


Le spiegazioni e le specifiche contenute in questa guida utente sono fornite solo come informazioni e possono essere modificate senza notifica preventiva. SAS SENTIDRIVE non può essere ritenuta direttamente o indirettamente responsabile di eventuali danni accidentali ai dati o perdite derivanti da un errore o da un'omissione in questo documento.

Sentinel è garantito contro eventuali difetti di parti o fabbricazione per 24 mesi dalla data di acquisto, se l'acquisto è stato effettuato direttamente con la società SAS SENTIDRIVE o un rivenditore autorizzato. L'apertura del prodotto da parte di un tecnico non autorizzato da SAS SENTIDRIVE annulla la garanzia.

RICICLAGGIO

Il logo opposto indica che né il prodotto né i suoi accessori elettronici usati possono essere smaltiti in altri rifiuti domestici. Si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nel vostro paese per il corretto e sicuro smaltimento di questo prodotto.



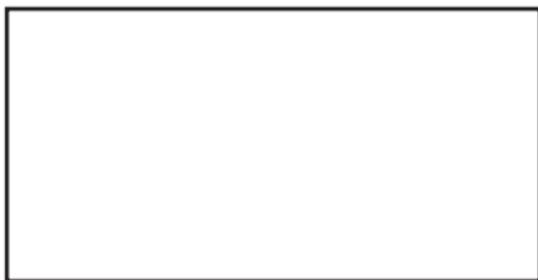

www.sentidrive.com

SAS SENTIDRIVE
46 rue de Marseille 69330 MEYZIEU, FRANCE