



SENTINELLE

Mini

User Guide

by **SENTIDRIVE**

V1.1

Bienvenue dans la communauté Sentidrive !

Enregistrez votre **Sentinelle Mini**

Pour activer le service Sentidrive :

- 1** Munissez-vous du numéro S/N présent au dos du Guide Utilisateur ainsi que l'ID KEY.
- 2** Enregistrez votre équipement sur votre application ou sur votre espace en ligne **www.sentidrive.com**.
- 3** Choisissez la formule d'abonnement correspondant à vos besoins.


Application disponible sur IOS (Apple Store) ou Android (Google Play) :



Afin de bénéficier du service Sentidrive, il est nécessaire de souscrire un abonnement, plus d'informations sur notre site **www.sentidrive.com**.

1. DÉMARRAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Retirez le couvercle, allumez la batterie en mettant l'interrupteur en position ON. L'alimentation interne démarre et l'équipement s'allume. Connectez à présent l'équipement avec l'alimentation externe (voir chapitre 3 et 4).

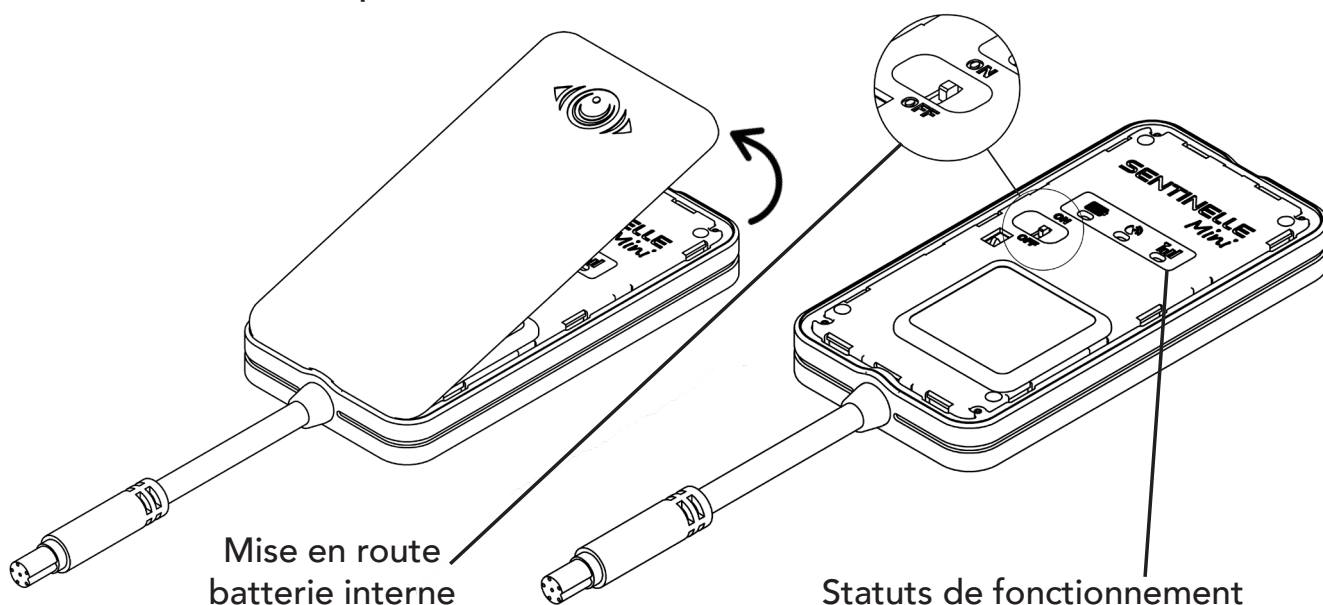

2. STATUTS DE FONCTIONNEMENT

Afin de visualiser le statut de votre Sentinelle Mini, désactivez le «mode discret» de votre équipement à l'aide de votre application. Lorsque que le «mode discret» est activé, les leds sont allumées uniquement en cas de défaut de fonctionnement.


Power	●	○	○	●	En cours de chargement (0,1s ON/3s OFF)
	●	○	○	●	Batterie pleine (1s ON/3s OFF)
	●	○	●	○	Batterie faible (clignotement rapide)
	○				Système éteint

2G/4G	●	○	○	●	Réseau disponible (1s ON/3s OFF)
	●	○	○	●	Connecté au serveur (0,1s ON/3s OFF)
	●	○	●	○	Recherche du signal (clignotement rapide)
	○				Pas de signal disponible

GPS	●				GPS connecté
	●	○	●		Recherche du signal GPS (clignotement)
	○				GPS déconnecté / éteint

3. INSTALLATION

Respectez l'orientation d'installation.

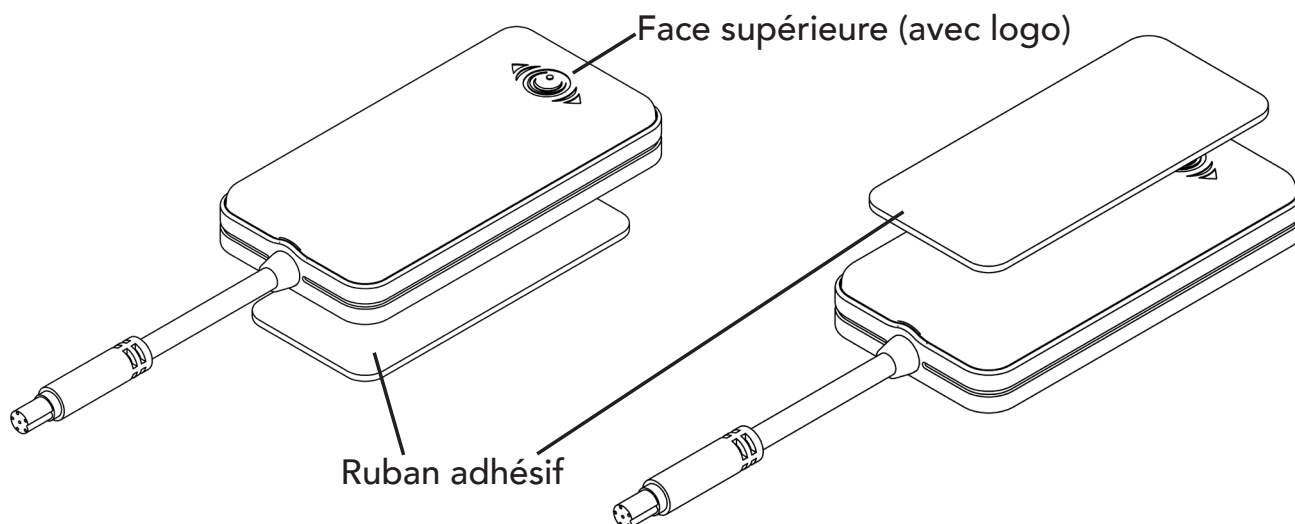

L'adhésif peut se poser sur la face supérieure ou inférieure de l'équipement.


Préconisation de la pose du ruban adhésif double face :

- Préparer la surface à l'aide d'un dégraissant et assurez-vous de l'absence de poussière et autre saleté pouvant nuire à l'accroche.
- Placer le ruban adhésif sur votre Sentinelle Mini.
- Coller l'équipement sur votre véhicule en exerçant une pression modérée pendant 10 secondes.

Assurez-vous que le positionnement de votre Sentinelle Mini ne gêne en aucun cas le bon fonctionnement du véhicule. Assurez-vous que le positionnement des câbles ne passe pas sur des parties saillantes du véhicule, soit à l'écart des endroits chauds (bloc moteur, échappement...) et que les câbles soient fixés par colliers de serrage.

4. RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La réalisation du raccordement électrique par un professionnel est conseillée.

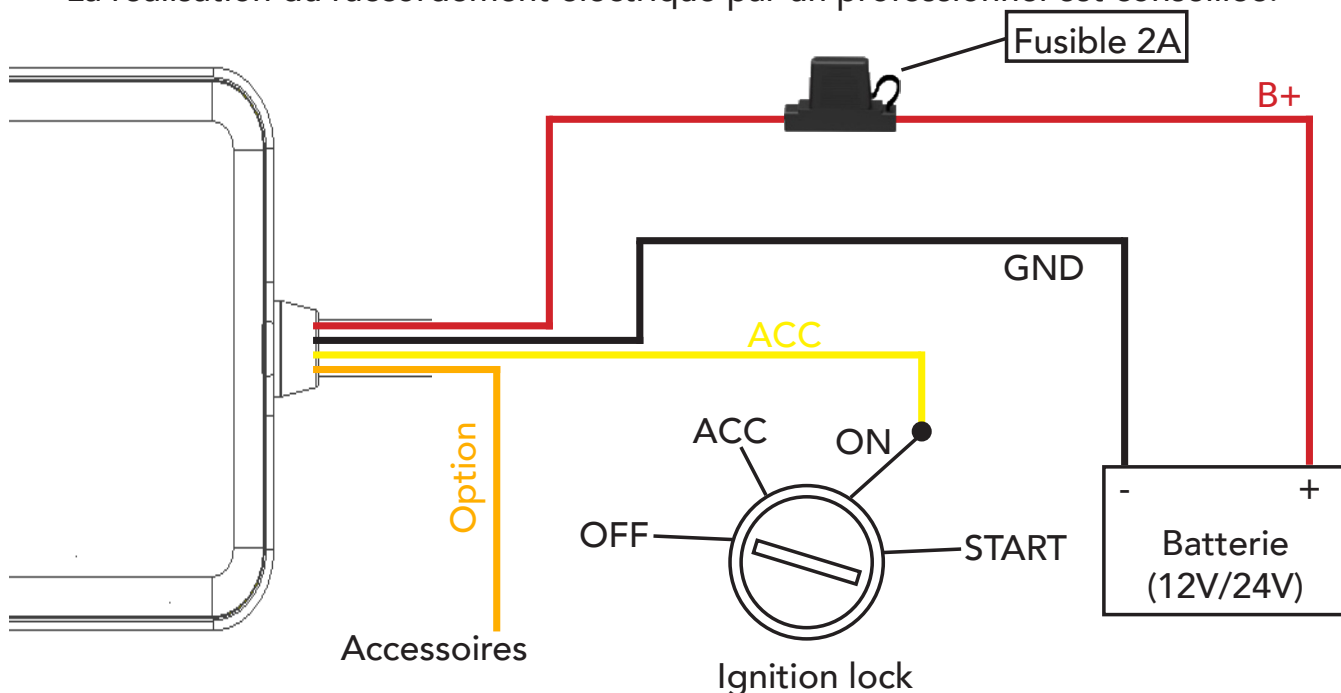

2 modes de fonctionnement sont disponibles :

Automatique = Le fil jaune «ACC» de votre équipement doit être raccordé à un 12 volt après contact. Votre Sentinelle Mini fonctionnera suivant le statut de votre véhicule (contact allumé/éteint).

Manuel = Fil jaune non obligatoire, le désarmement de votre Sentinelle Mini doit être réalisé depuis l'application avant l'utilisation de votre véhicule. L'armement peut être manuel ou automatique suivant les paramètres définis.

Le fonctionnement en veille de votre Sentinelle Mini nécessite une alimentation permanente. Afin d'éviter les débranchements intempestifs, nous conseillons si possible un raccordement des fils par soudures.

5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI / GARANTIE

BATTERIE

Le Sentinelle Mini dispose d'une batterie interne. Il est strictement interdit de l'approcher d'une flamme, sous peine d'explosion. Attention, il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.

Déposez toujours vos produits électroniques et batteries usagés, ainsi que leurs emballages dans les points de collecte appropriés.

TEMPERATURE

En utilisation normale, il se peut que l'appareil chauffe. En cas de température anormale, l'équipement s'éteindra pour protéger ses composants. Evitez de laisser votre équipement en plein soleil. Sentinelle Mini reste opérationnel dans la plage de température : -20°C/+70°C.

Toute exposition prolongée à des températures supérieures ou inférieures peut endommager le produit.

TRANSMISSION 4G

Le Sentinelle Mini intègre un système de transmission GSM 4G. Il convient de respecter les mêmes recommandations d'utilisation que pour un téléphone mobile.

GARANTIE

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. SAS SENTIDRIVE ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document.

Sentinelle Mini est garanti contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d'achat, si l'achat à été effectué directement auprès de la société SAS SENTIDRIVE ou d'un revendeur agréé. L'ouverture du produit par un technicien non habilité par SAS SENTIDRIVE annule la garantie.

RECYCLAGE

Le logo ci-contre indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés dans les autres déchets ménagers. Veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte disponibles dans votre pays pour l'élimination appropriée et sûre de ce produit.



SPECIFICATIONS

Réseau	4G & 2G
Fréquence	FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD : B34/B38/B39/B40/B41 GSM : 900/1800 MHz
Batterie interne	60mAh,3,7V Li-Polymer batterie
Tension d'utilisation	9-90VDC
Température d'utilisation	-20°C to +70°C
Résistance à la poussière et l'eau	IP 65
Dimension de l'équipement	88mm*45mm*15.2mm



www.sentidrive.com

SAS SENTIDRIVE