



SENTINELLE

Mini

User Guide

by **SENTIDRIVE**

V1.1

Benvenuti nella community Sentidrive !

Registra il tuo **Sentinelle Mini**

Per abilitare il servizio Sentidrive:

- 1** Porta il numero S/N sul retro della Guida ID utente e CHIAVE.
- 2** Registra la tua attrezzatura sulla tua app o sul **www.sentidrive.com** dello spazio online.
- 3** Scegli il piano di abbonamento corrispondente al tuo fabbisogno.


Applicazione disponibile su IOS (Apple Store) o Android (Google Play):



Per beneficiare del servizio Sentidrive, è necessario abbonarsi a un abbonamento, maggiori informazioni sul nostro sito web **www.sentidrive.com**.

1. AVVIAMENTO DELL'ATTREZZATURA

Rimuovere il coperchio, accendere la batteria mettendo l'interruttore in posizione ON. Avviamenti di alimentazione interna e apparecchiature si illumina. Ora collegare l'apparecchiatura con l'alimentatore esterno (vedi capitoli 3 e 4).

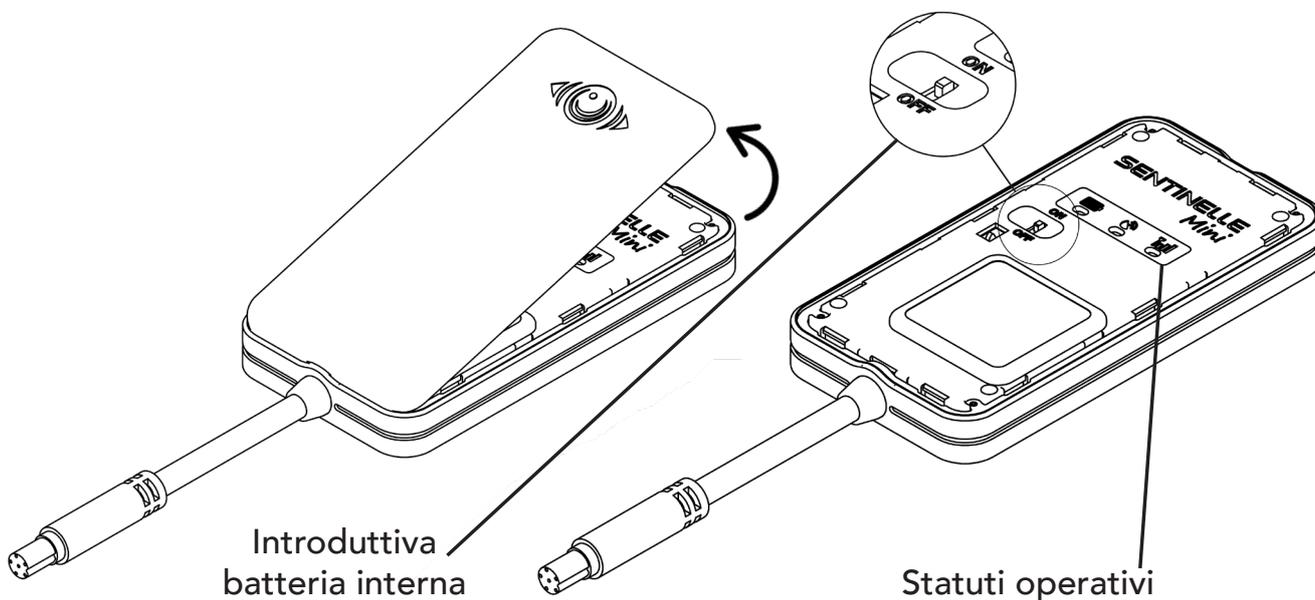

2. STATUTI OPERATIVI

Per visualizzare lo stato del tuo Sentinel Mini, disabilita la «modalità discreta» della tua apparecchiatura utilizzando la tua applicazione. Quando viene attivata la «modalità discreta», i LED si accendono solo in caso di malfunzionamento.


Power	●	○	○	●	Ricaricare (0,1s ON/3s OFF)
	●	○	○	●	Batteria piena (1s ON/3s OFF)
	●	○	●	○	Batteria scarica (lampeggiante veloce)
	○				Sistema spento

2G/4G	●	○	○	●	Rete disponibile (1s ON/3s OFF)
	●	○	○	●	Collegato al server (0,1s ON/3s OFF)
	●	○	●	○	Ricerca del segnale (lampeggiante veloce)
	○				Nessun segnale disponibile

GPS	●				GPS collegato
	●	○	●		Ricerca del segnale GPS (lampeggiante)
	○				GPS scollegato/spento

3. INSTALLAZIONE

Seguire l'orientamento dell'installazione.

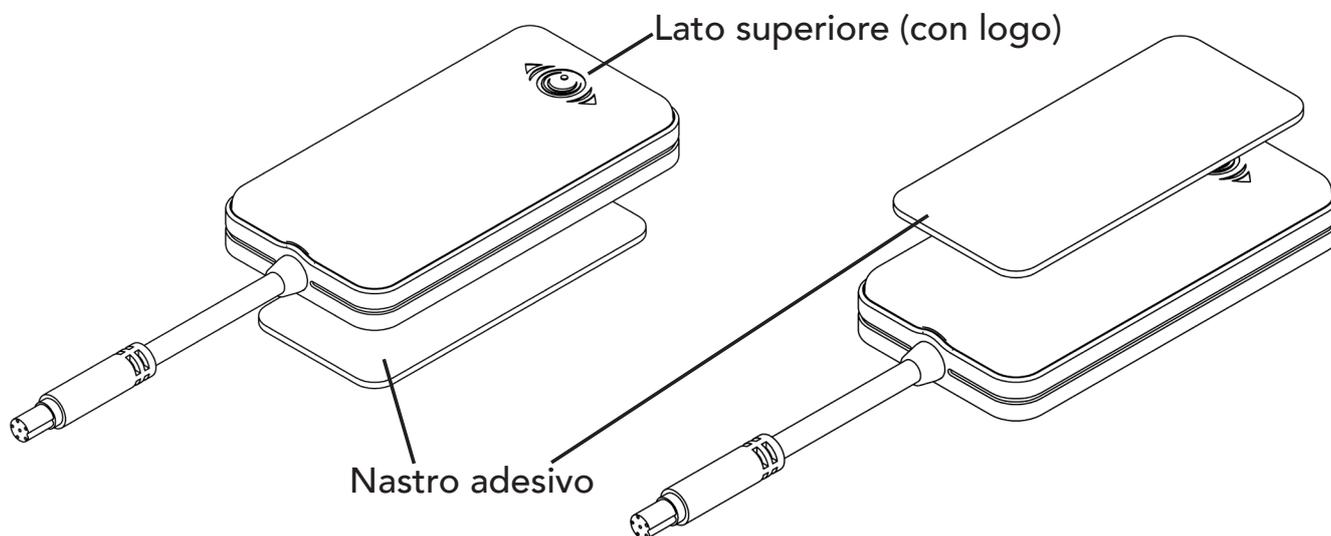

L'adesivo può essere posizionato sulla parte superiore o inferiore dell'apparecchiatura.


Installazione consigliata di nastro biadesivo:

- Preparare la superficie con uno sgrassatore e assicurarsi che non ci sia polvere e altro sporco che possa interferire con il gancio.
- Posiziona il nastro adesivo sul tuo Sentinel Mini.
- Incolla l'attrezzatura al tuo veicolo esercitando una pressione moderata per 10 secondi.

Assicurati che il posizionamento del tuo Sentinel Mini non interferisca in alcun modo con il corretto funzionamento del veicolo. Assicurarsi che il posizionamento dei cavi non passi sopra le parti sporgente dal veicolo, sia lontano da luoghi caldi (blocco motore, scarico...) e che i cavi siano fissati da morsetti.

4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Si consiglia la realizzazione del collegamento elettrico da parte di un professionista.

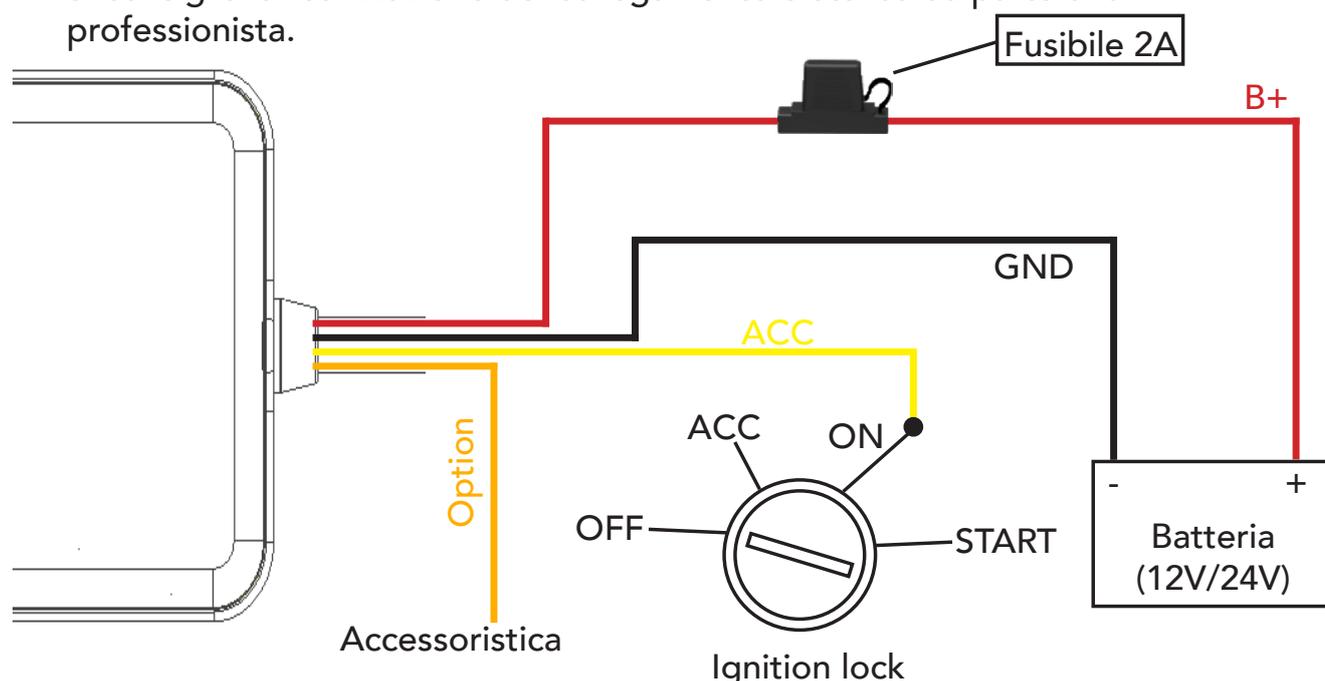

Sono disponibili 2 modalità operative:

Automatico = Il filo giallo «ACC» dell'apparecchiatura deve essere collegato a 12 volt dopo il contatto. Il tuo Sentinel Mini funzionerà in base allo stato del tuo veicolo (accensione on/off).

Manuale = Filo giallo non obbligatorio, il disarmo del tuo Sentinel Mini deve essere effettuato dall'applicazione prima dell'uso del tuo veicolo. L'armamento può essere manuale o automatico in base ai parametri definiti.

Il funzionamento in standby di Sentinel Mini richiede un alimentatore permanente. Al fine di evitare disconnessioni intempestive, consigliamo se possibile un collegamento dei fili mediante saldature.

5. PRECAUZIONI DI IMPIEGO / GARANZIA

BATTERIA

Sentinelle Mini ha una batteria interna. Severamente vietato avvicinarsi a una fiamma, o rischiare l'esplosione. Attenzione, c'è il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita da una batteria di tipo errato. Posizionare sempre l'elettronica e le batterie usate, così come il loro imballaggio, nei punti di raccolta appropriati.

TEMPERATURA

Nell'uso normale, l'unit potrebbe riscaldarsi. In caso di temperatura anormale, il caso verrà spento per proteggere i suoi componenti. Evitare di lasciare il vostro caso in pieno sole. Sentinelle Mini rimane operativo nel seguente intervallo di temperatura: -20C/70C.

L'esposizione prolungata a temperature più elevate o più basse può danneggiare il prodotto.

TRANSMISSIONE 4G

Sentinelle Mini incorpora un sistema di trasmissione 4G GSM. Le stesse raccomandazioni per l'uso come per un telefono cellulare dovrebbero essere seguite.

GARANZIA

Le spiegazioni e le specifiche contenute in questa guida utente sono fornite solo come informazioni e possono essere modificate senza notifica preventiva. SAS SENTIDRIVE non può essere ritenuta direttamente o indirettamente responsabile di eventuali danni accidentali ai dati o perdite derivanti da un errore o da un'omissione in questo documento.

Sentinelle Mini è garantita contro qualsiasi difetto di parti o lavorazione per 24 mesi dalla data di acquisto, se l'acquisto è stato effettuato direttamente da SAS SENTIDRIVE o da un rivenditore autorizzato. L'apertura del prodotto da parte di un tecnico non autorizzato da SAS SENTIDRIVE annulla la garanzia.

RICICLAGGIO

Il logo opposto indica che né il prodotto né i suoi accessori elettronici usati possono essere smaltiti in altri rifiuti domestici. Si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili nel vostro paese per il corretto e sicuro smaltimento di questo prodotto.



SPECIFICHE

Rete	4G & 2G
Frequenza	FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD : B34/B38/B39/B40/B41 GSM : 900/1800 MHz
Batteria interna	60mAh,3,7V Li-Polymer battery
Tensione di esercizio	9-90VDC
Temperatura di esercizio	-20°C to +70°C
Resistenza alla polvere e acqua	IP 65
Dimensione del dispositivo	88mm*45mm*15.2mm



www.sentidrive.com

SAS SENTIDRIVE