



SENTINELLE

by SENTIDRIVE


———— Application Guide ————



Bienvenue


dans la communauté Sentidrive !

Téléchargez l'application **Sentidrive**
pour iOS (Apple store) ou Android (Google Play) :

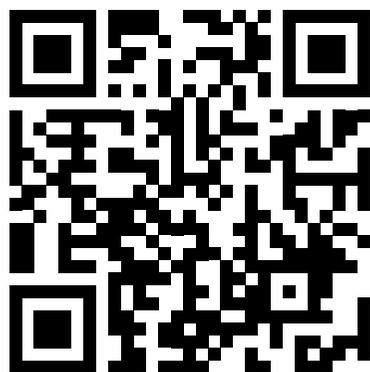



Inscription par l'application

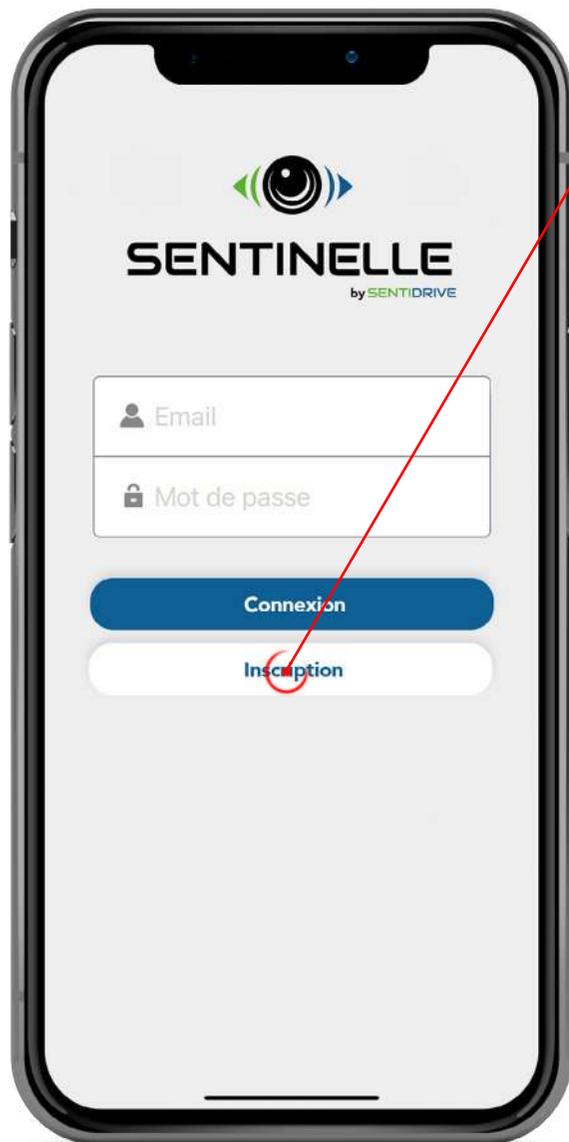

Inscrivez-vous


Renseignez votre prénom

Renseignez votre nom

Créez votre identifiant de connexion :

Cet identifiant vous sera demandé pour vous connecter à votre compte utilisateur

Renseignez un E-mail valide

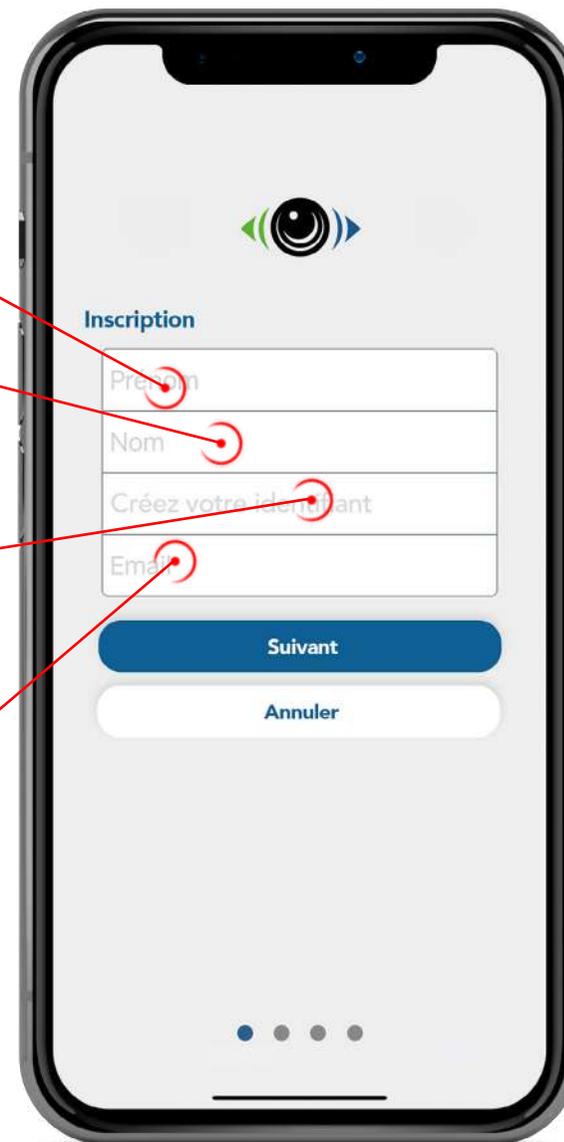



Informations d'inscription

Créez votre mot de passe de connexion.
Ce mot de passe vous sera demandé pour vous connecter à votre compte utilisateur

The image shows a smartphone screen with a registration form. At the top, there is a logo of a stylized eye. Below the logo, the text reads "Renseignez un mot de passe de 8 caractères". There are two input fields: the first is labeled "Mot de passe" and the second is labeled "Confirmation". Both fields have a red circle around the end of the text, with a red line connecting to the explanatory text on the left. Below the input fields, there are two buttons: a blue button labeled "Suivant" and a white button labeled "Précédent". At the bottom of the screen, there are four dots, with the second one from the left being blue, indicating the current step in the process.

Confirmez le mot de passe choisi ci-dessus.



Informations d'inscription

Renseignez votre numéro de téléphone portable. Ce numéro doit être valide et correspondre à l'utilisateur de la Sentinelle : il sera utilisé afin de vous notifier en cas d'alarme. Après validation, un SMS de confirmation est envoyé sur le numéro renseigné.

Renseignez un numéro de téléphone valide

+33 6 ...

Nous venons de vous envoyer un code de validation par SMS

Suivant

Précédent

Renseignez le code de validation à 4 chiffres reçu par SMS. Vous pouvez recevoir ce code de validation dans un délai de 1 minute.



Informations d'inscription



Après lecture de la politique de protection des données, veuillez cocher la case «j'ai lu et j'accepte» afin de valider votre inscription.



Enregistrer votre équipement

Renseignez le numéro de série de votre Sentinelle.
(voir emplacement numéro de série S/N)

Emplacement numéro de série S/N :

Sur votre sentinelle :



Au dos du Quick Start Guide présent dans la boîte :



Possibilité de scanner le QR code
(voir emplacement numéro de série S/N)

Renseignez la clé d'identification à 4 chiffres présente au dos du Quick Start Guide



Informations de votre équipement

Associez un nom à votre Sentinelle.
Ce nom sera affiché dans les notifications en cas d'alerte afin d'identifier le véhicule concerné

Ces informations nous permettent d'identifier votre véhicule plus rapidement en cas de vol ...

Nommer votre Sentinelle
Marque du véhicule
Cylindrée
Modèle du véhicule
Immatriculation
Année de mise en circulation
N° chassis
Couleur principale
Couleur secondaire
Autre couleur

Suivant

Précédent

Ajoutez les informations du véhicule associé à votre Sentinelle.
En cas de vol, ces informations nous permettent d'identifier le véhicule plus rapidement.




Informations de votre équipement

Ajoutez des photos du véhicule.
Elles seront conservées sur votre
espace personnel





Votre compte utilisateur & liste de vos équipements

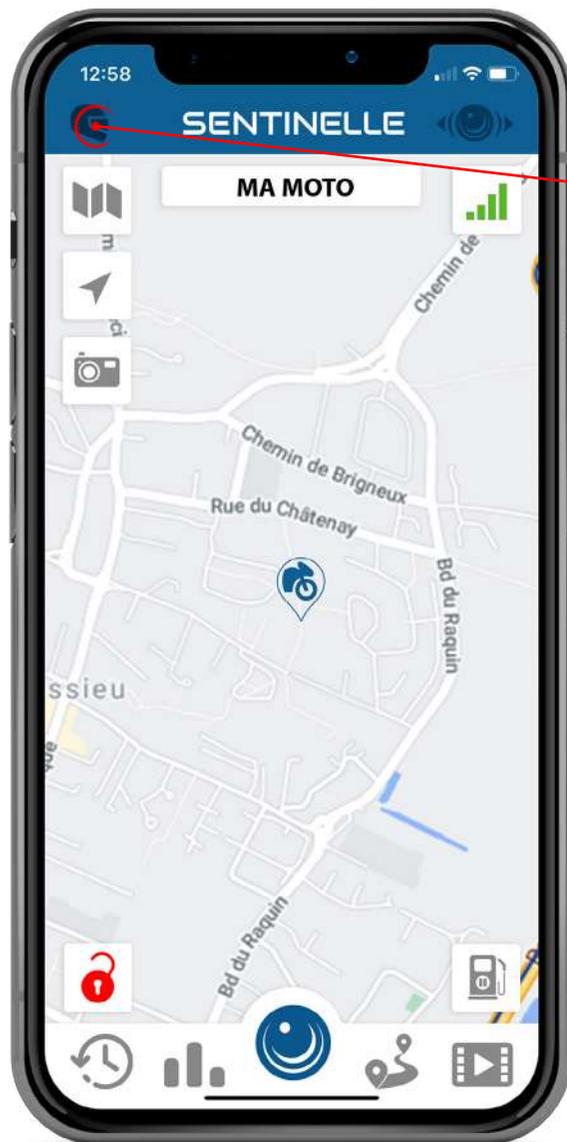

Accès rapide aux informations équipements / utilisateur

Information de l'utilisateur :
En cas de demande d'assistance auprès des équipes Sentidrive, ces informations vous seront demandées.

Informations des équipements liés au compte utilisateur.

Associez un nouvel équipement à votre compte utilisateur.


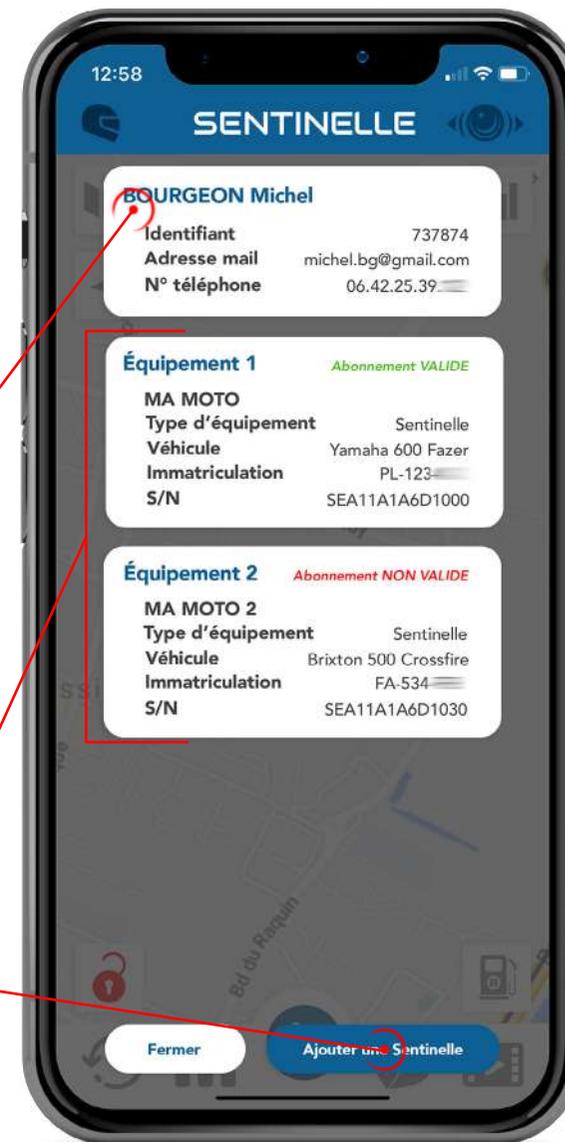




Tableau de bord

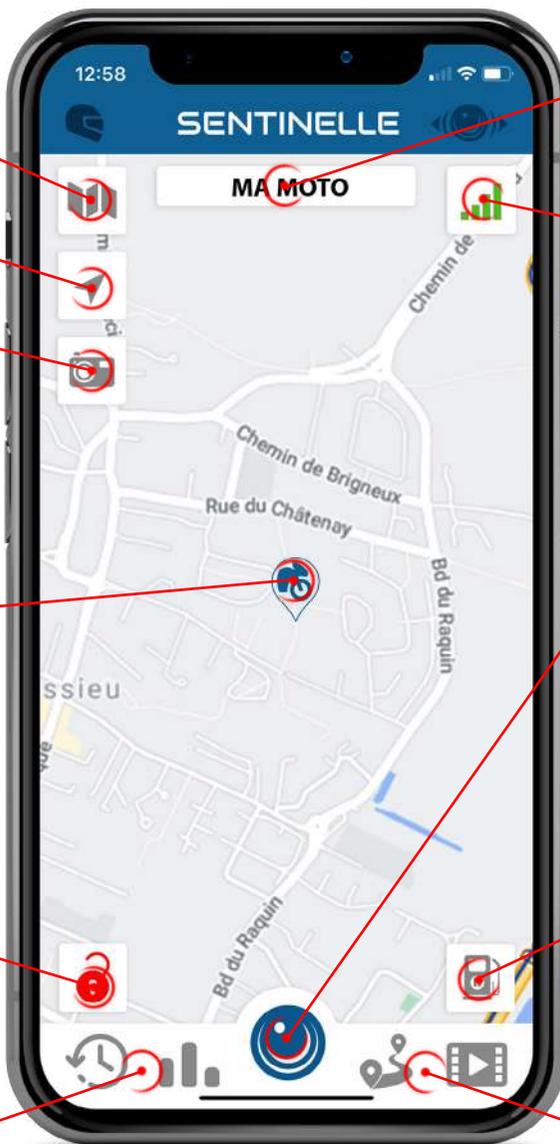

Changez de mode d'affichage :
Plan / Satellite

Recentrez la position de votre
équipement.

Prenez des photos à distance.

Position de votre équipement.

Afin d'identifier plus rapidement
votre équipement, vous pouvez
cliquer directement sur le
marqueur bleu pour afficher son
nom ainsi que son numéro de série.

Activation / Désactivation de la
surveillance des vibrations.
Si la fonction est désactivée, en
cas de tentative de vol, vous ne
serez pas alerté.

Menu rapide.

Si plusieurs équipements sont
disponibles, sélectionnez
l'équipement souhaité.

Affiche l'état de connexion de
l'équipement.

Accédez à votre menu principal.


Activez le mode essence pour
que la détection de vibration se
désactive temporairement.
La détection de vibration se
réactivera automatiquement après
10 minutes.

 Mode essence activé


Menu rapide.



Capture photos à distance

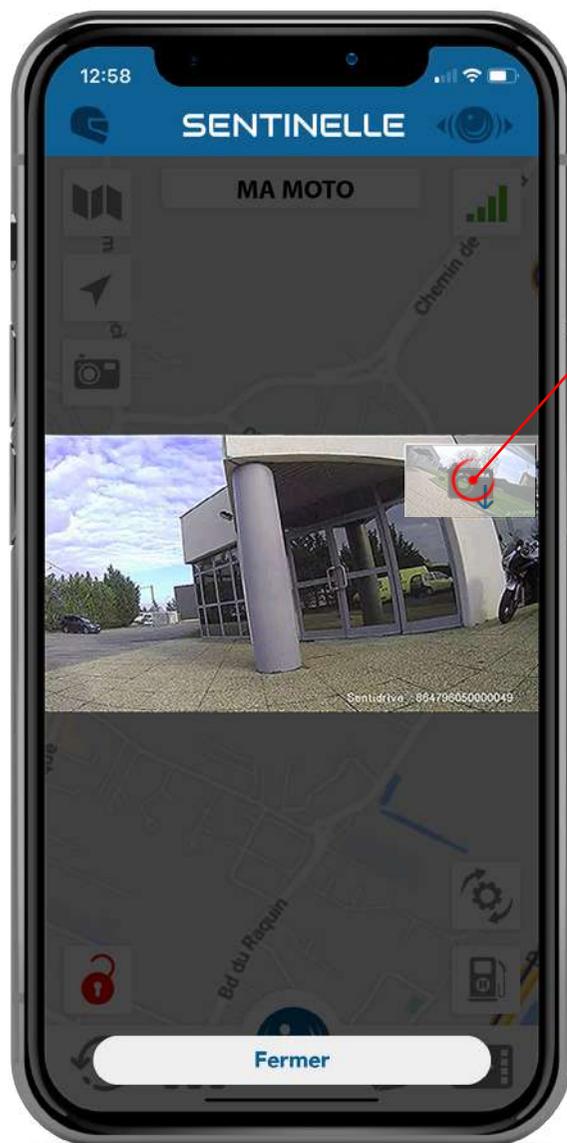


Télécharger la photo de la caméra arrière.

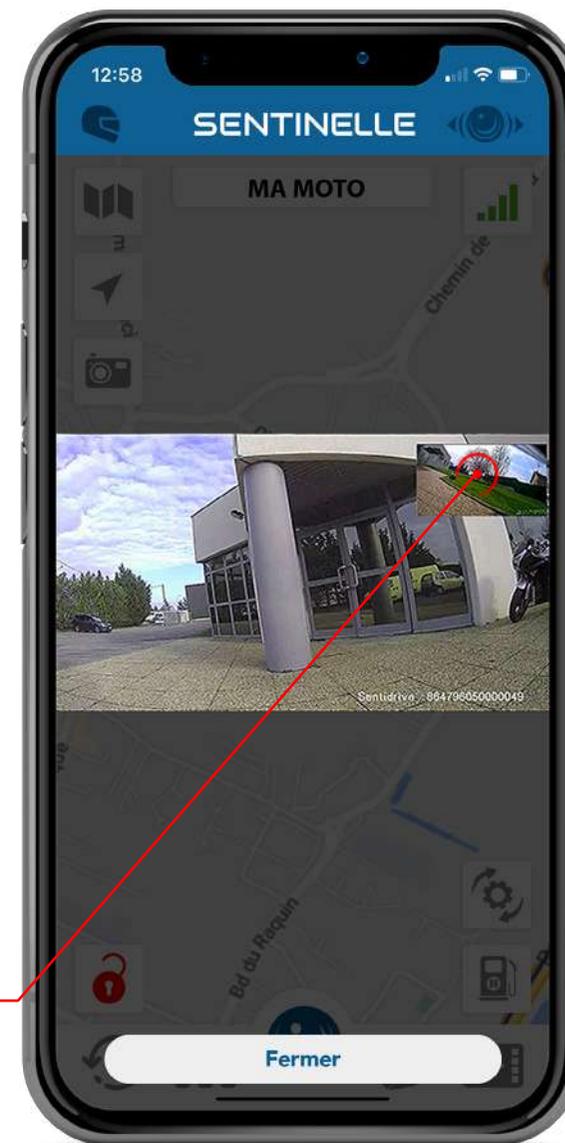


Basculez vers la photo Avant / Arrière.



Géolocalisez votre deux-roues

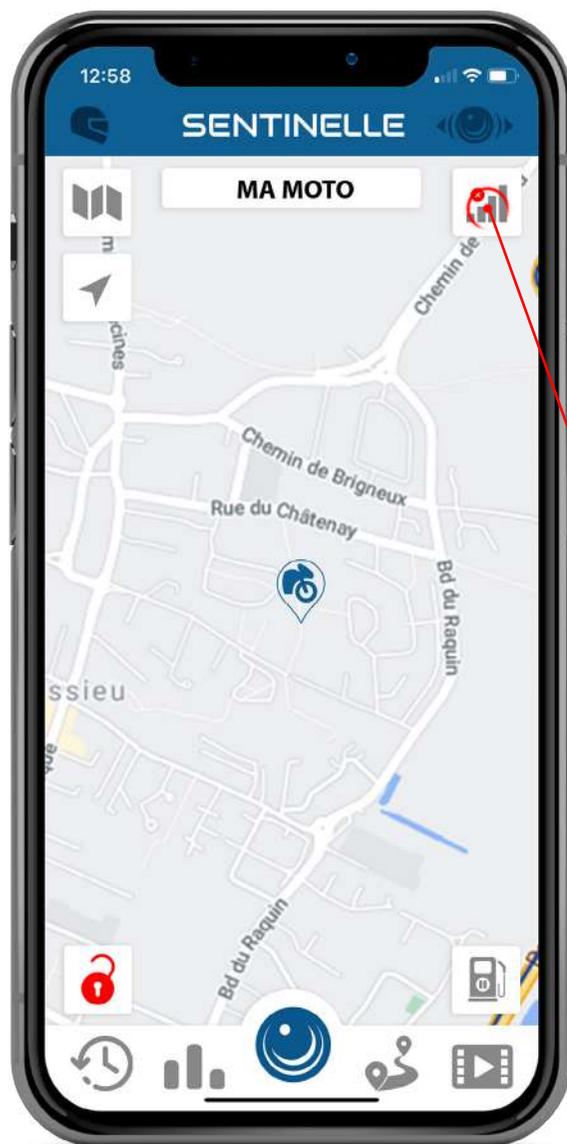

En cas d'état de connexion «Hors ligne», cliquez pour connaître les informations de la dernière position.

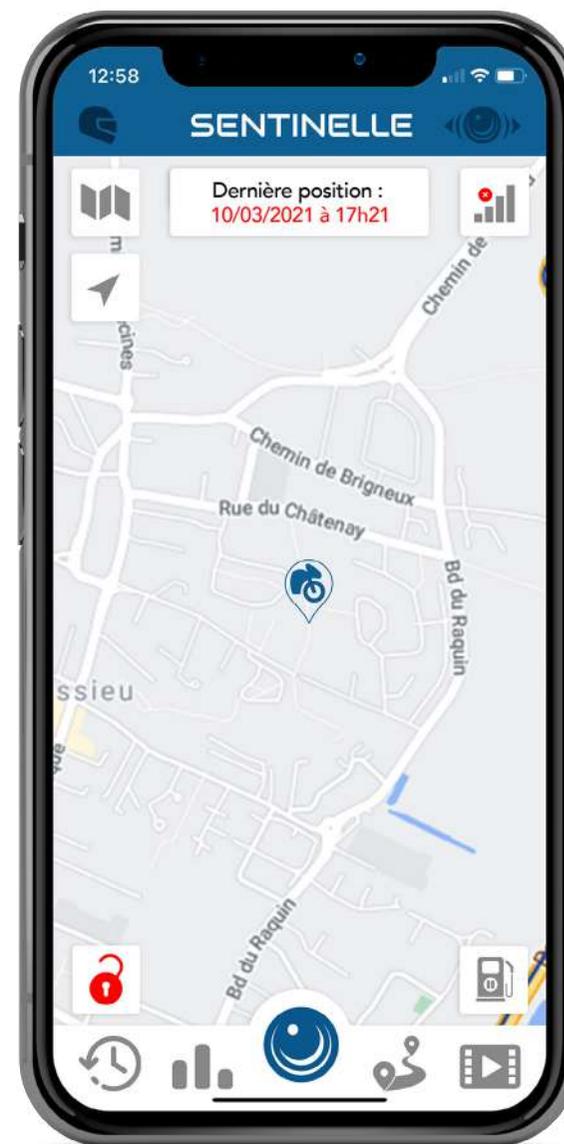



Menu principal

État de connexion au wifi de l'équipement.

Connecté 
Déconnecté 

État de connexion de l'équipement au serveur.

État de l'envoi des vidéos sur votre espace personnel.


 Envoi automatique au cloud activé.
 Envoi des fichiers au cloud en cours.

État de l'alarme de stationnement.

 Désactivée
 Activée

État de la détection de chute.


 Désactivée
 Activée

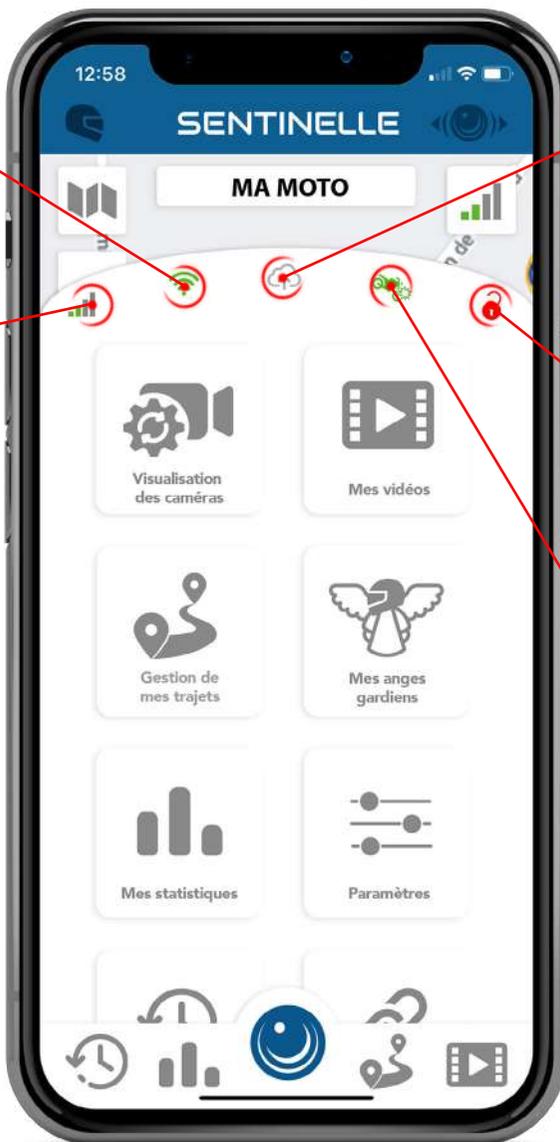




PROCHAINEMENT

Paramétrage du menu rapide

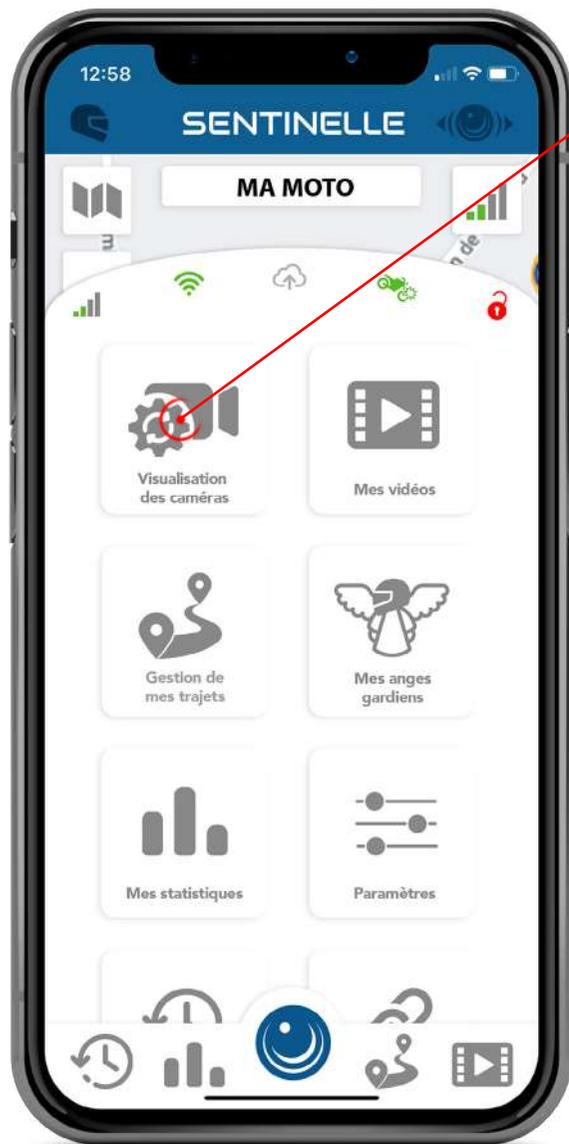

Modifiez la configuration de votre menu rapide en restant appuyé sur un des icônes du menu principal.

Appuyez sur l'icône **+** pour ajouter au menu rapide.

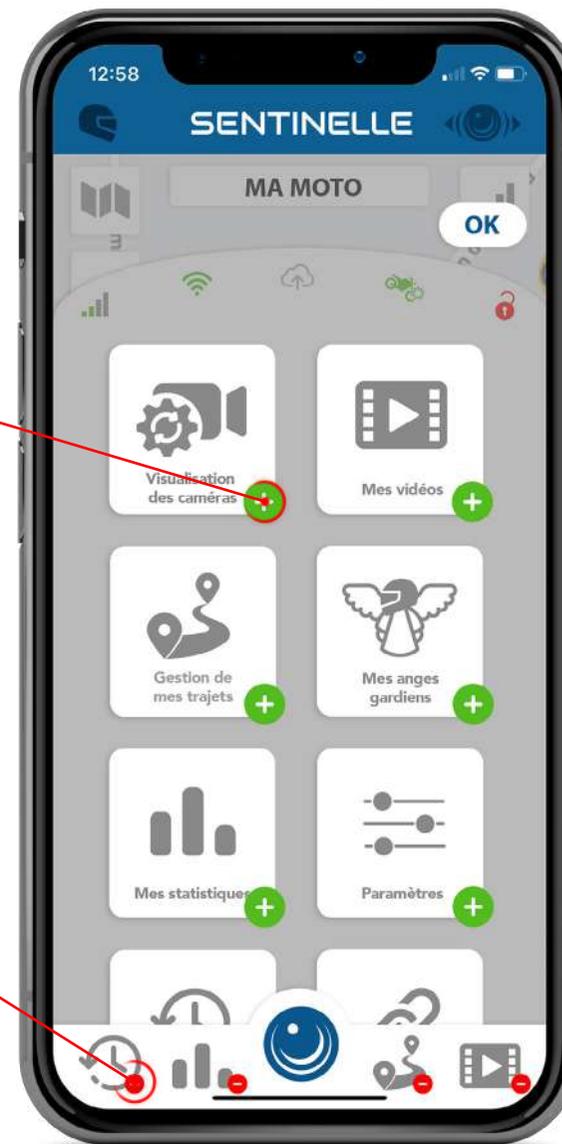

Appuyez sur l'icône **-** pour supprimer du menu rapide.



Mode connecté par wifi



Le nom du Wifi correspond au numéro IMEI de votre Sentinelle composé de 15 chiffres (numéro d'identification unique). Le mot de passe par défaut correspond au 8 derniers chiffres du nom du WIFI de votre Sentinelle.

Exemple :
Nom du wifi : 864796050000205
Mot de passe : 50000205



Number IMEI



Mode connecté par wifi (ANDROID uniquement)



En cas de mauvaise manipulation (clic sur le bouton « Annuler »), oublier le réseau pour procéder de nouveau à l'opération.

Lors de la connexion Wifi sur Android, le réseau de votre Sentinelle vous informera qu'il n'est pas connecté à internet, c'est normal.

Appuyez sur « Se connecter » et la connexion entre votre Sentinelle et votre smartphone pourra s'établir correctement.

En cas de clic sur le bouton « Annuler », la connexion wifi ne sera pas établie. Votre Sentinelle ne sera donc pas joignable.



Mode connecté par wifi (IOS uniquement)




Une fois connecté au wifi de votre Sentinelle, sélectionner sur le point d'information du Wifi.

Sélectionner le paramètre de configuration de l'IP.





Mode connecté par wifi (IOS uniquement)

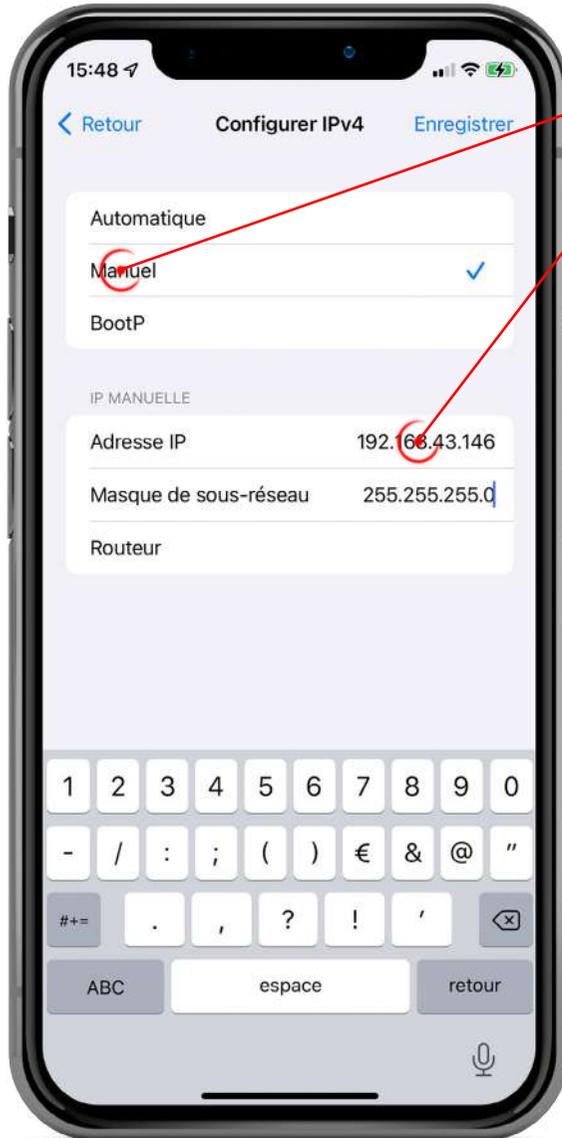

Configurez l'IP sur « Manuel ».

Renseignez les champs suivants :
Adresse IP : 192.168.43.146
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Assurez-vous que les informations de connexion sont bien enregistrées et que le bouton de connexion auto est actif.

Le réseau Wifi de votre Sentinelle est alors bien connecté et votre smartphone garde sa propre connexion 4G.





Mode connecté par wifi




Statut de récupération des vidéos.

- Paramètre récupération des vidéos activé.
- Récupération des vidéos en cours.



Visualisation des Caméras

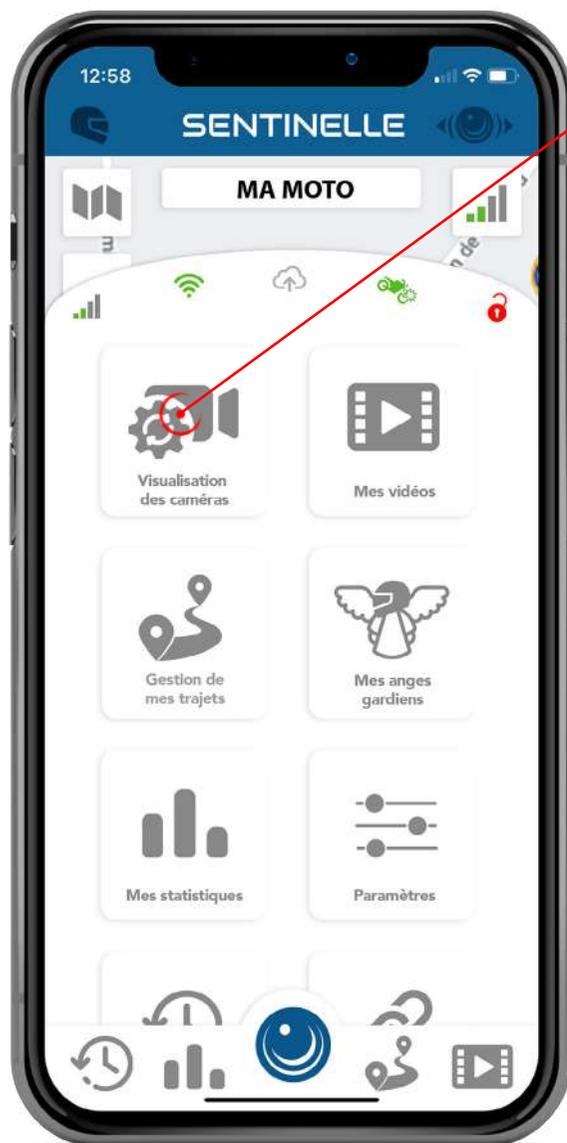

Accédez aux caméras - en streaming vidéo - pour contrôler l'angle de vue et la propreté des équipements

Changez l'angle de vue et la rotation image des caméras en accédant directement aux paramètres de réglages


Caméra avant	
Résolution	Full HD (1080) ▼
Angle	180° ▼
Caméra arrière	
Résolution	HD (720) ▼
Angle	0° ▼

Basculez le streaming vidéo vers la caméra Avant / Arrière





Vos Vidéos

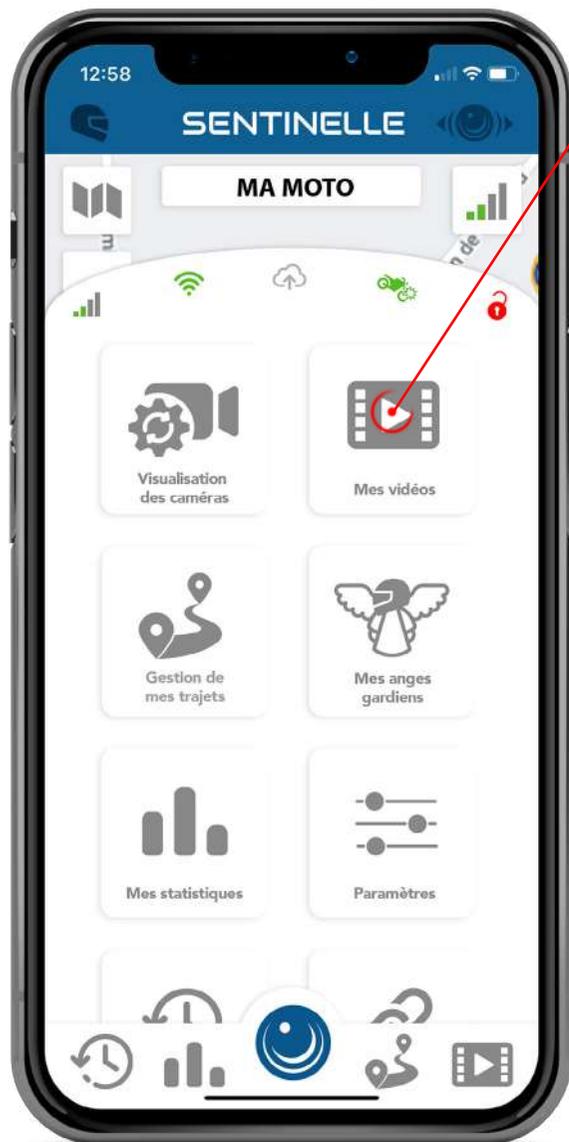

Accédez à vos vidéos stockées sur votre espace personnel, votre application, ou dans votre Sentinelle.

Recherchez une vidéo par :
jour / semaine / mois


Lancez la lecture de votre vidéo.

Accédez à l'emplacement de vos vidéos :

Espace personnel 


Mémoire du Smartphone (temporaire) 

Mémoire interne de votre Sentinelle 

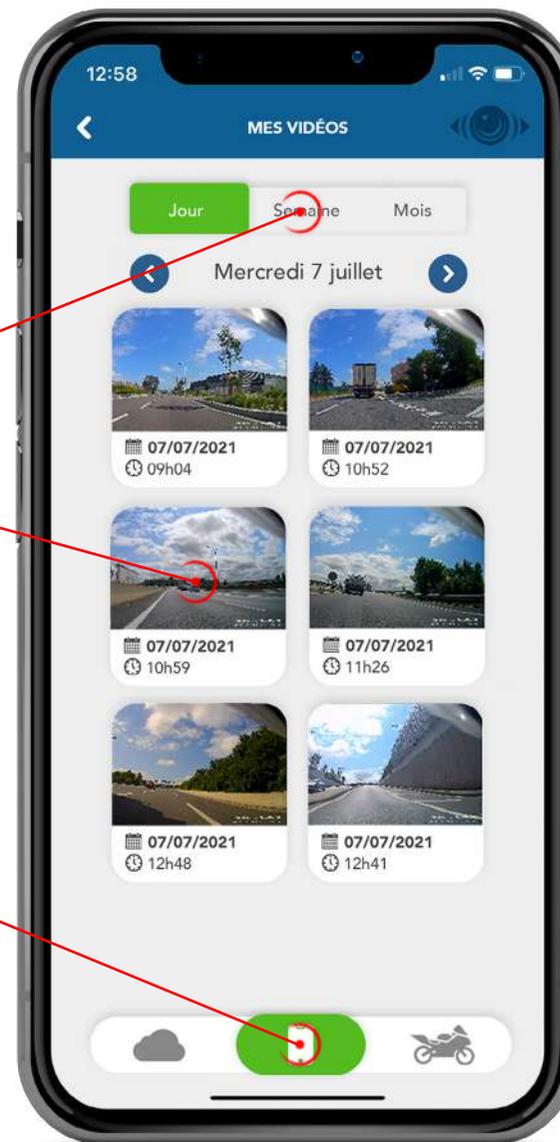



Vos Vidéos

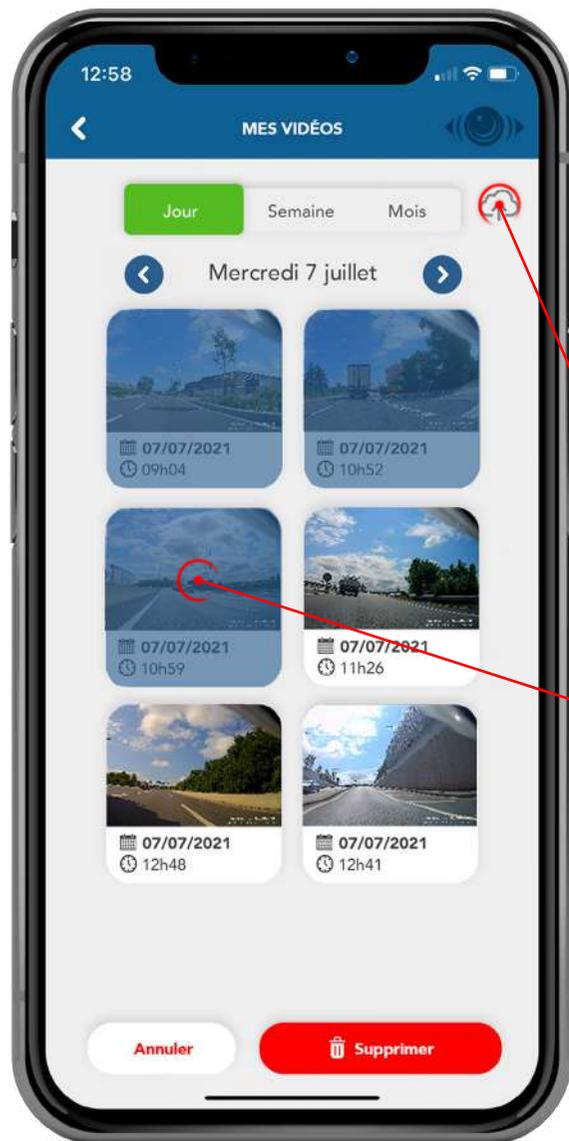

Appuyez sur la caméra secondaire afin d'inverser l'affichage des vidéos.

État de l'envoi des vidéos sur votre espace personnel.

- Envoi automatique au cloud activé.
- Envoi des fichiers au cloud en cours.

Afin de sélectionner plusieurs fichiers, restez appuyé sur la vidéo puis sélectionnez vos vidéos.

Supprimez la vidéo.

Envoi de la vidéo sur votre espace personnel.


Envoi des fichiers au cloud en cours.





Récupération des fichiers dans votre Sentinelle

Naviguez dans les dossiers de votre Sentinelle

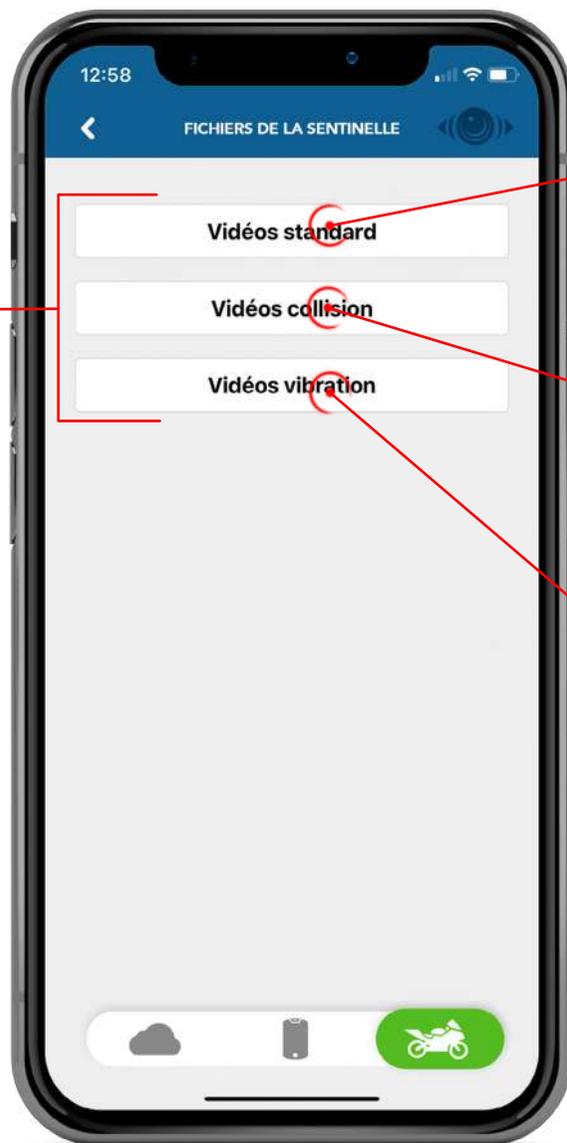

Vidéos Standard :

Enregistrement des vidéos en continu. Le fichier le plus ancien sera écrasé quand la mémoire sera pleine.

Vidéos Collision :

Enregistrement des vidéos lors d'une chute. Ce dossier est protégé et doit être supprimé manuellement.


Vidéos Vibration :

Enregistrement des vidéos lors d'une détection de vibration (alarme de stationnement). Ce dossier est protégé et doit être supprimé manuellement.



Récupération des fichiers dans votre Sentinelle

Affichage des sous dossiers de stockage par date.

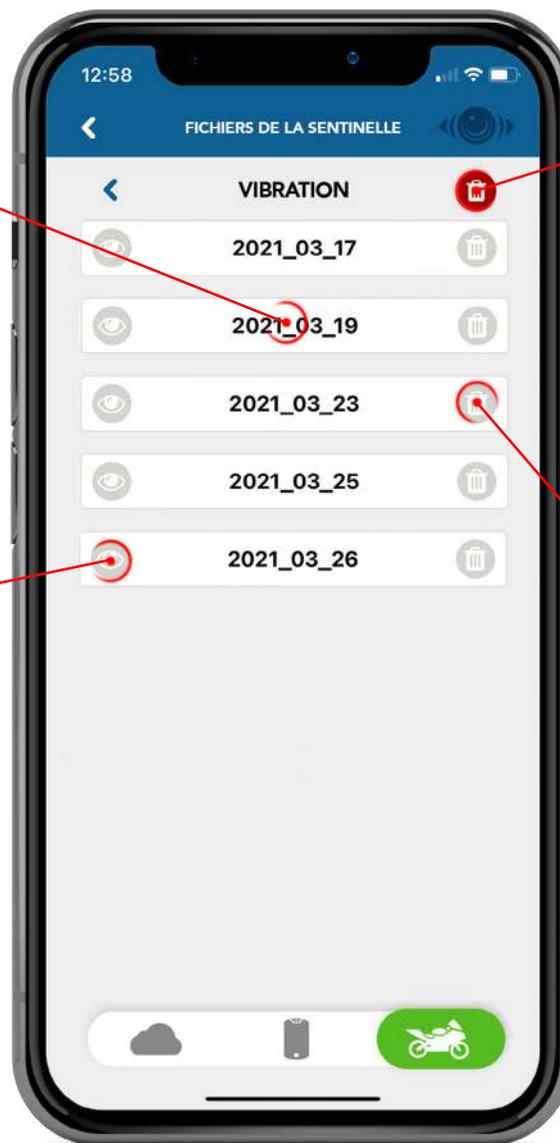


Supprimez l'intégralité du contenu du dossier.

Accédez au contenu du sous dossier.

Supprimez un dossier et son contenu.



Récupération des fichiers dans votre Sentinelle

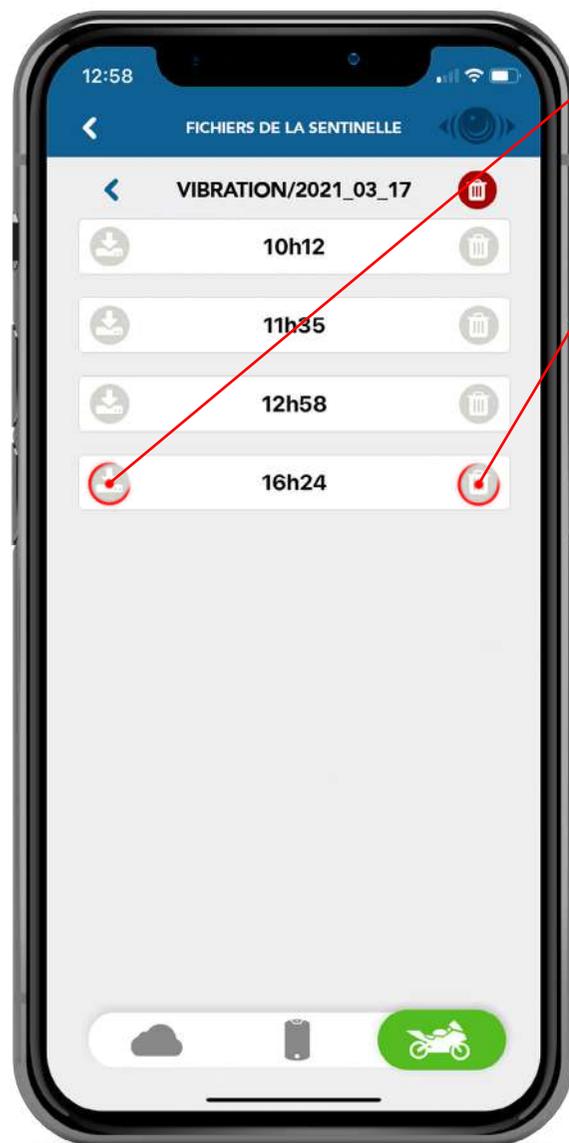

Téléchargez un fichier vidéo vers la mémoire smartphone.


Supprimez un fichier vidéo.

Veillez patienter le temps du téléchargement des vidéos ciblées. Les vidéos seront accessibles par l'onglet  après le téléchargement.






Vos Trajets

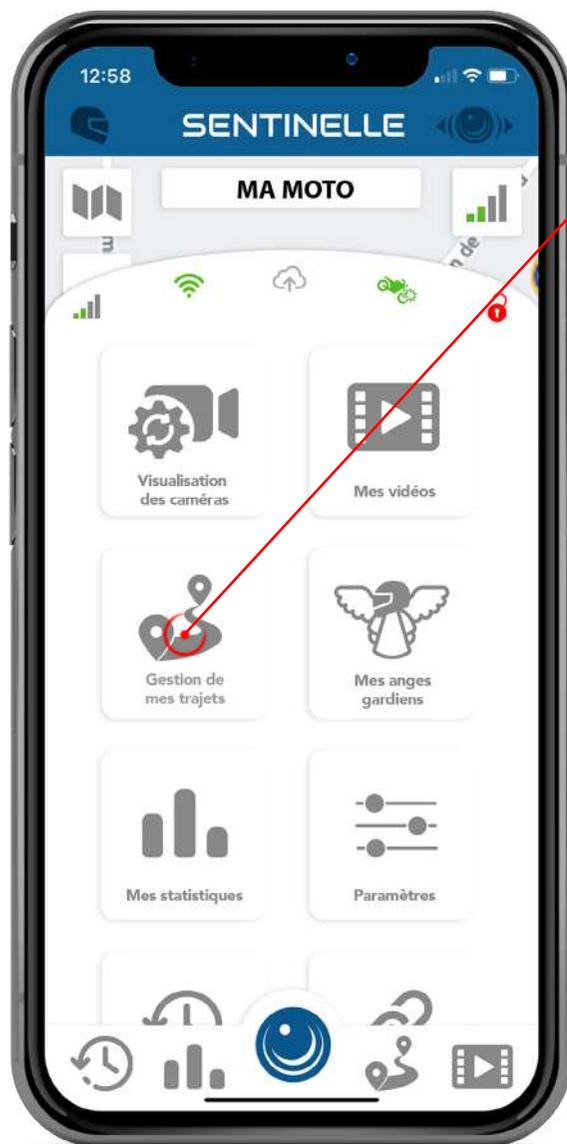

Accédez à votre trajet.


Recherchez un trajet par :
jour / semaine / mois

Sélectionnez votre trajet afin
d'accéder aux détails des
informations.
Afin de faciliter vos recherches,
nous affichons la ville de départ,
la ville d'arrivée ainsi que la
distance parcourue et le temps
du trajet effectué.

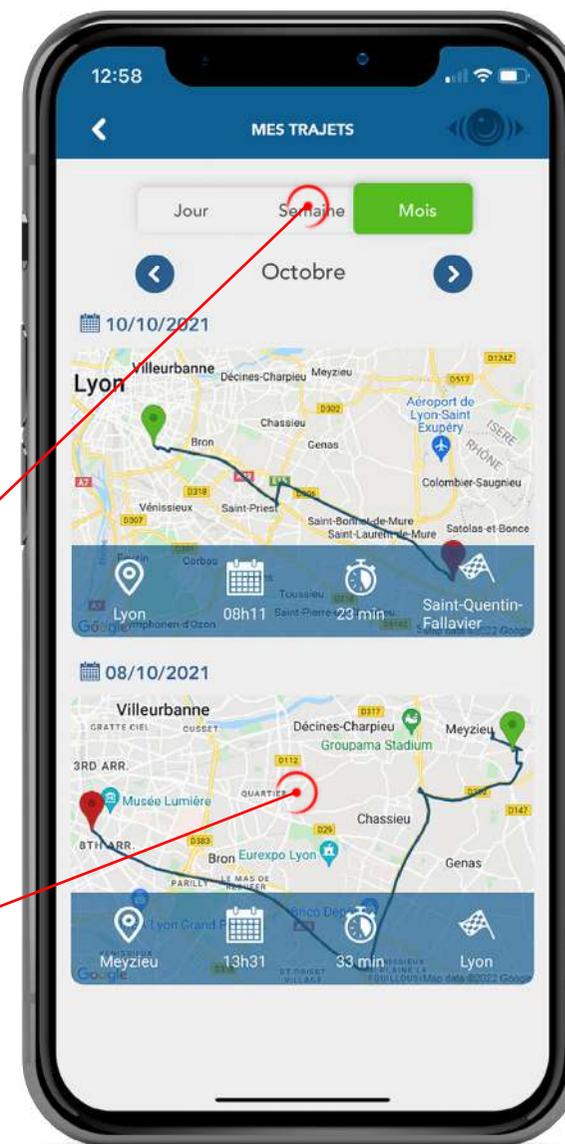




Vos Trajets

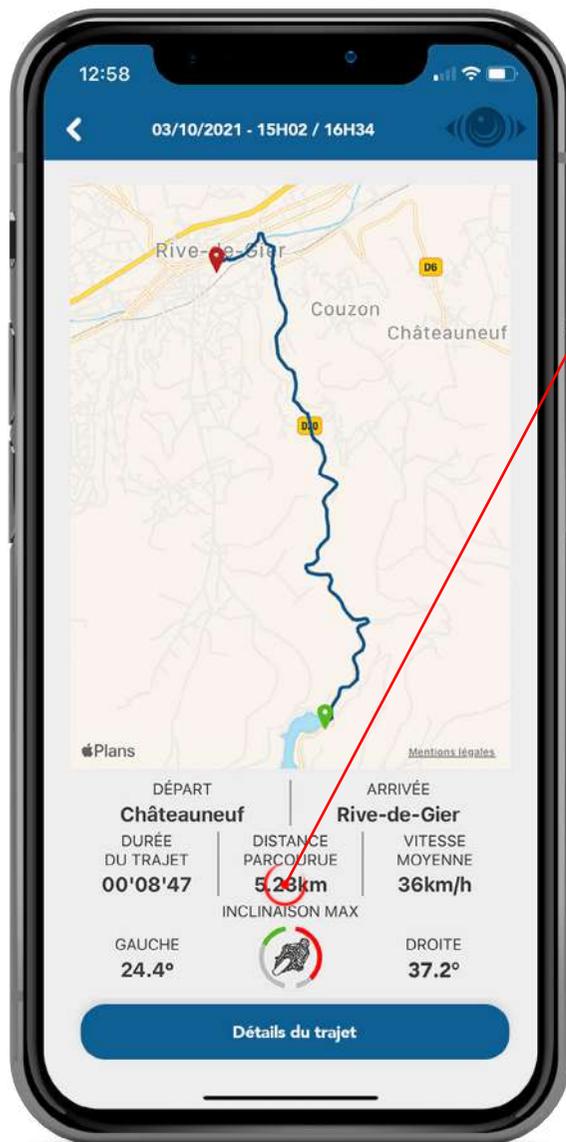


Retrouvez les informations détaillées de votre trajet ainsi que le parcours réalisé.

Déplacez le curseur de la gauche vers la droite afin de revivre votre trajet. Les icônes de part et d'autre de la barre de navigation vous apportent une précision point par point.

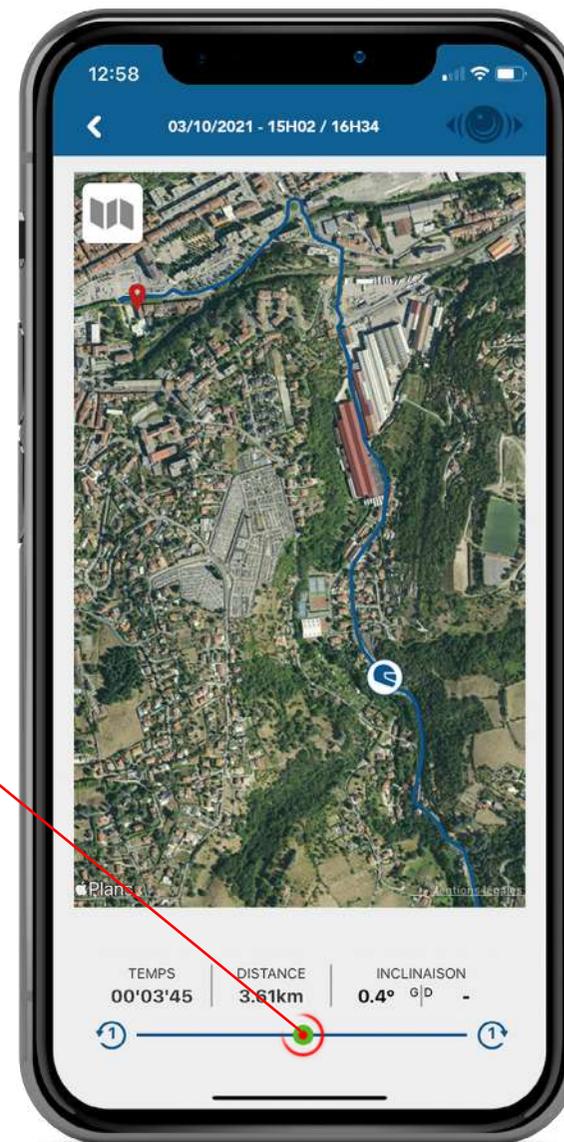




Vos Trajets

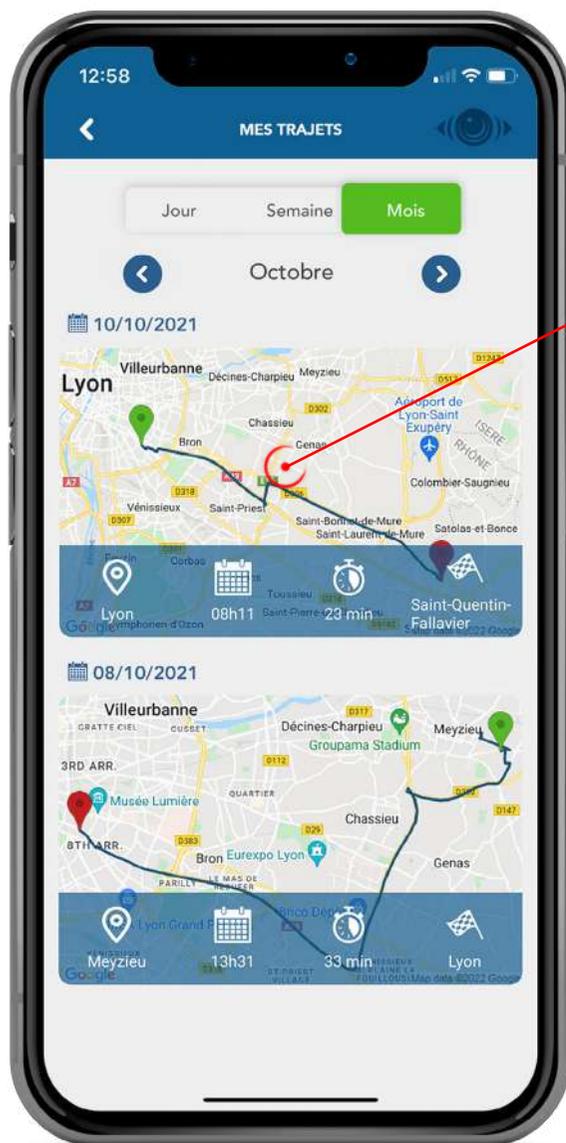


Afin de supprimer plusieurs fichiers, restez appuyé sur un trajet puis sélectionnez vos trajets à supprimer.

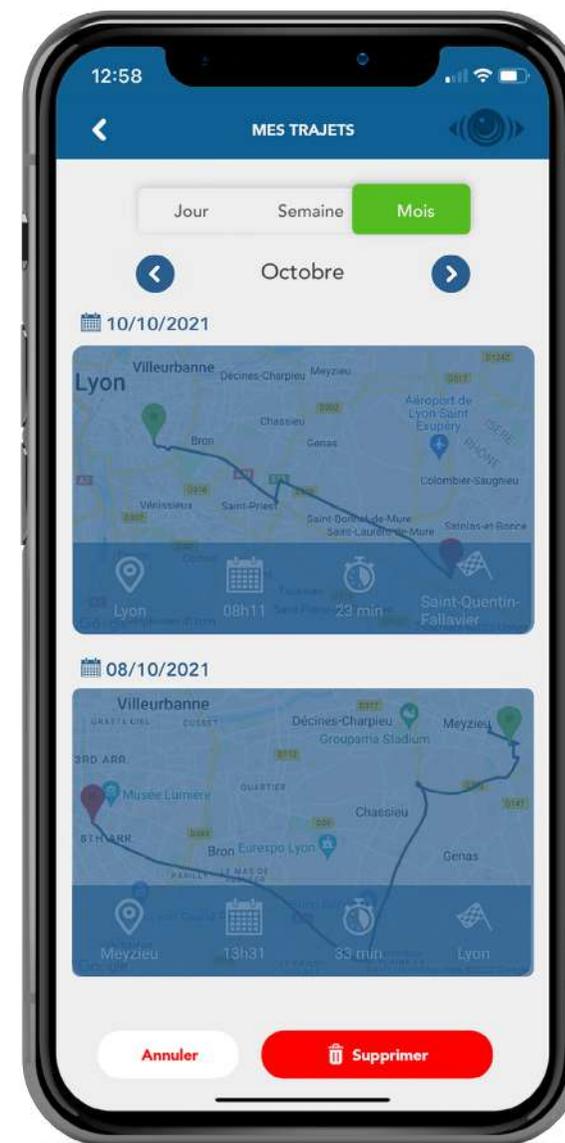



Vos Anges gardiens

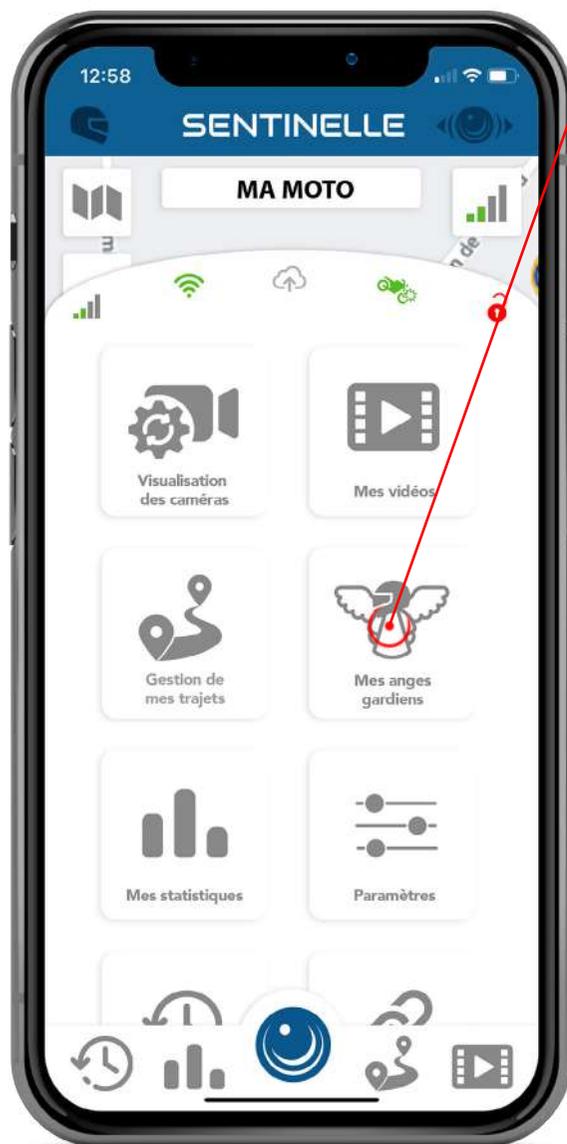

Définissez vos anges gardiens: en cas de chute ils seront automatiquement alertés par SMS.


Renseignez le nom, prénom et numéro de téléphone de l'ange gardien à ajouter. Celui-ci recevra un SMS pour valider votre demande. Il devra alors renseigner son nom et prénom sous 15min après réception du SMS (identiques aux champs que vous avez saisis).

Retrouvez la liste de vos Anges Gardiens et leur statut :

- = confirmé
- = en attente de confirmation


Vous permet de supprimer un ange gardien.

Vous permet de renvoyer un SMS de confirmation à votre Ange Gardien en attente si la demande a expiré.

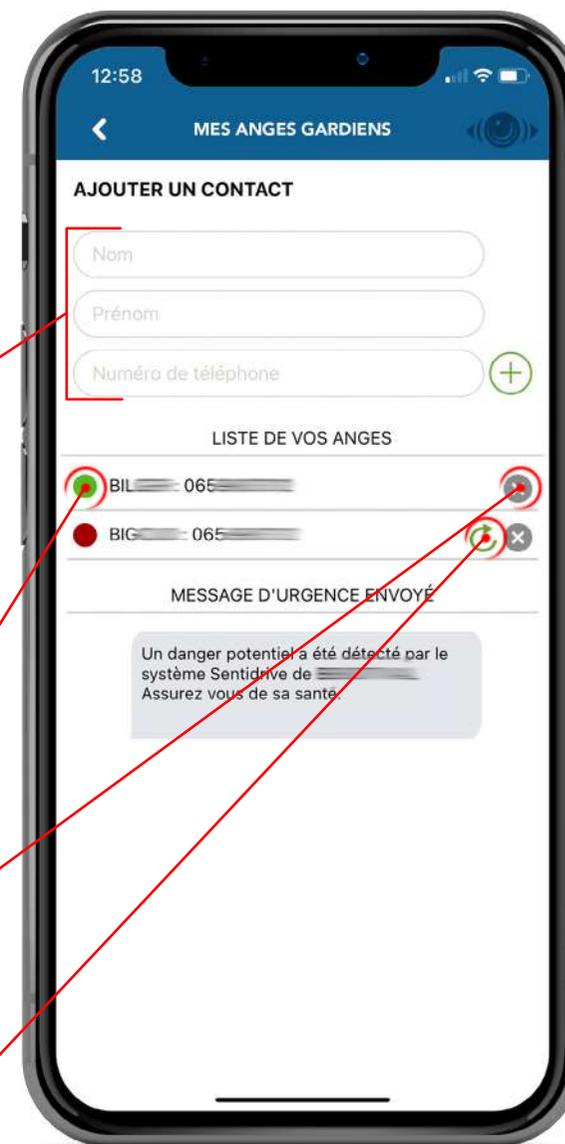



Vos statistiques

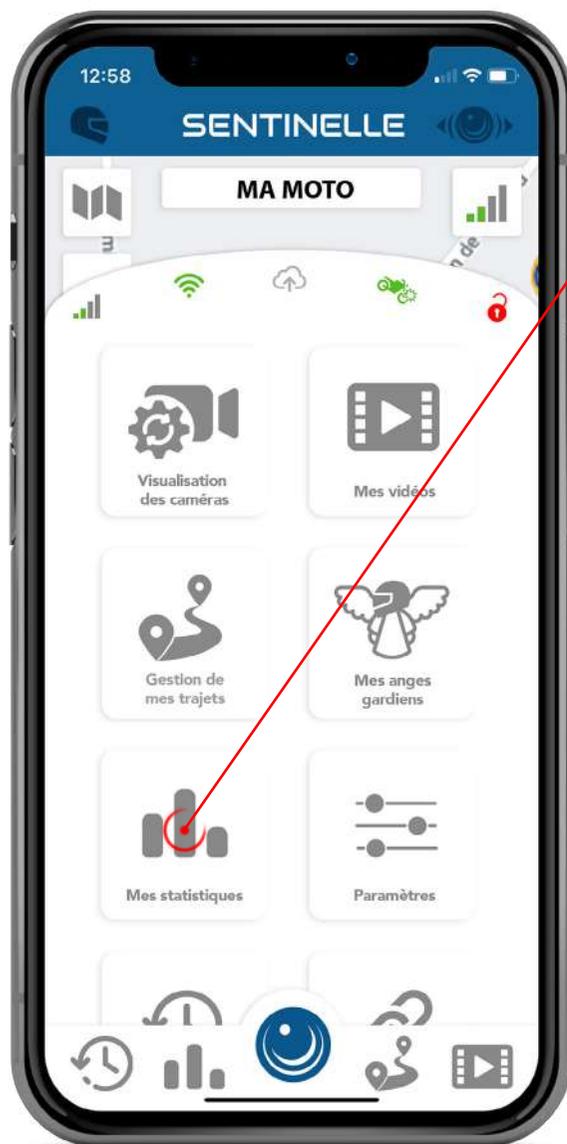


Accédez à vos statistiques.

Visualisez vos données par :
semaine / mois / année





Paramètres

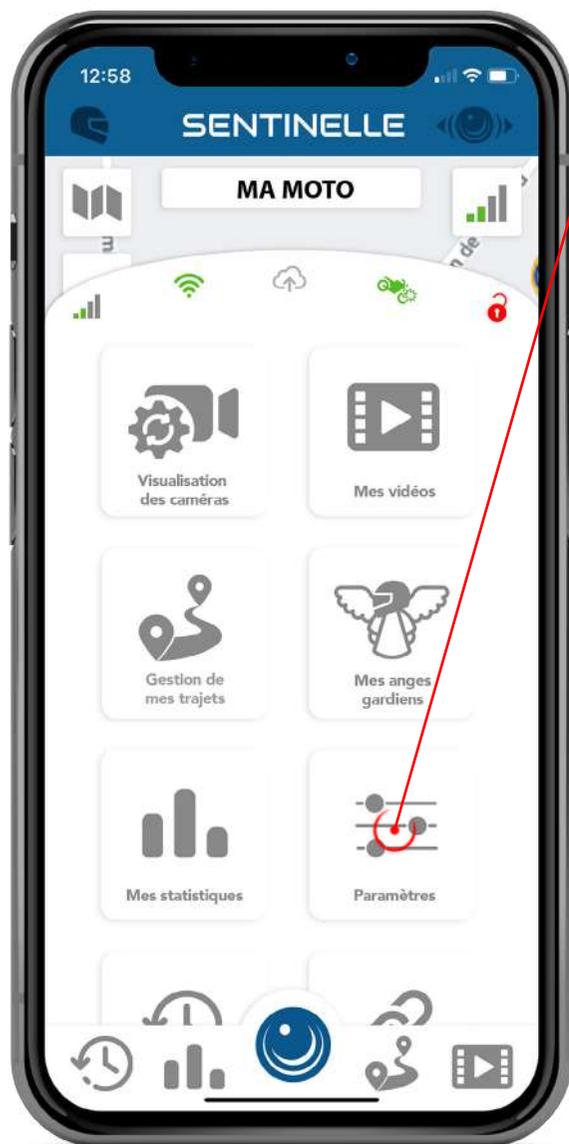

Accédez aux paramètres.


Accédez à vos informations personnelles.

Accédez à votre abonnement.

Accédez à vos équipements.

Accédez à vos paramètres généraux.

Accédez à vos paramètres équipement.

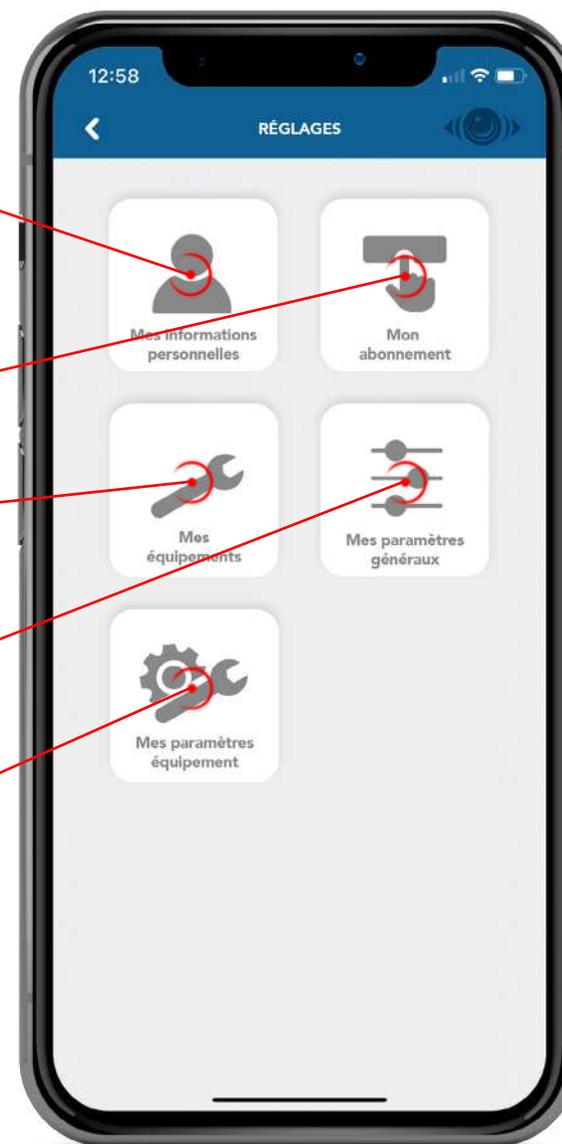



Paramètres - mes informations personnelles



PROCHAINEMENT

Modifiez vos informations personnelles.



Paramètres - mon abonnement

Informations concernant votre abonnement.



Accédez à la demande de résiliation de votre abonnement.

Accédez à la souscription d'un abonnement.



Paramètres - mes équipements

Si plusieurs équipements sont disponibles, sélectionnez l'équipement à visualiser.

Éditez les caractéristiques de votre équipement.
Seules les informations non renseignées sont éditables.



Éteignez votre équipement.
Dès la mise en route de votre véhicule, votre équipement se mettra de nouveau en marche.

Libérez votre équipement.
Vous serez redirigé vers un formulaire pour libérer celui-ci définitivement.



Paramètres - mes paramètres généraux



Modifiez la langue de votre application



Stockage du téléphone alloué aux données vidéos Sentidrive. Les données sont remontées sur votre espace personnel lorsque vous vous connectez à un réseau Wifi vérifié.

Durée d'enregistrement des vidéos.

Délai avant mise en veille de votre Sentinelle lorsque vous coupez le contact.

Activation / désactivation de l'envoi automatique des vidéos sur votre espace personnel. Les vidéos sont envoyées dès lors que vous vous connectez à un réseau Wifi connu.

Récupération automatique des vidéos dès lors que vous vous connectez au réseau Wifi de votre Sentinelle.

Activation / désactivation de l'alarme de chute (à l'arrêt et en mouvement).

Activation / désactivation de l'alarme de stationnement.

Après coupure du contact, délai avant activation de la surveillance des vibrations pour déclenchement de l'alarme de stationnement.

Sur détection d'une vibration, délai avant envoi de l'alarme de stationnement. La mise en route du véhicule durant ce délai annule le déclenchement de l'alarme.

Sensibilité de déclenchement de l'alarme de stationnement.

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «batterie faible». Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé.

Seuil de déclenchement de l'alarme «batterie faible».

Activation / désactivation de la protection batterie. L'équipement s'éteint lorsque la tension de votre véhicule est inférieure au seuil de déclenchement réglé. L'équipement n'est plus protégé. Une légère consommation peut être constatée lors d'une veille prolongée.

Seuil de déclenchement de la protection batterie.

Activation / désactivation de l'envoi de la notification «perte de connexion». Cette alarme est déclenchée lorsque votre Sentinelle ne communique plus avec le serveur Sentidrive.

Sensibilité de déclenchement sur analyse des chocs. Pour un usage urbain, conserver le réglage «route». Pour un usage off-road, régler le paramètre sur «tout-terrain».

Réglage de la qualité vidéo de la caméra avant.


Rotation de la caméra avant. Le contrôle de l'angle réglé est expliqué à la page 21 : visualisation des caméras.

Réglage de la qualité vidéo de la caméra arrière.

Rotation de la caméra arrière. Le contrôle de l'angle réglé est expliqué à la page 21 : visualisation des caméras.



Historique de vos activités

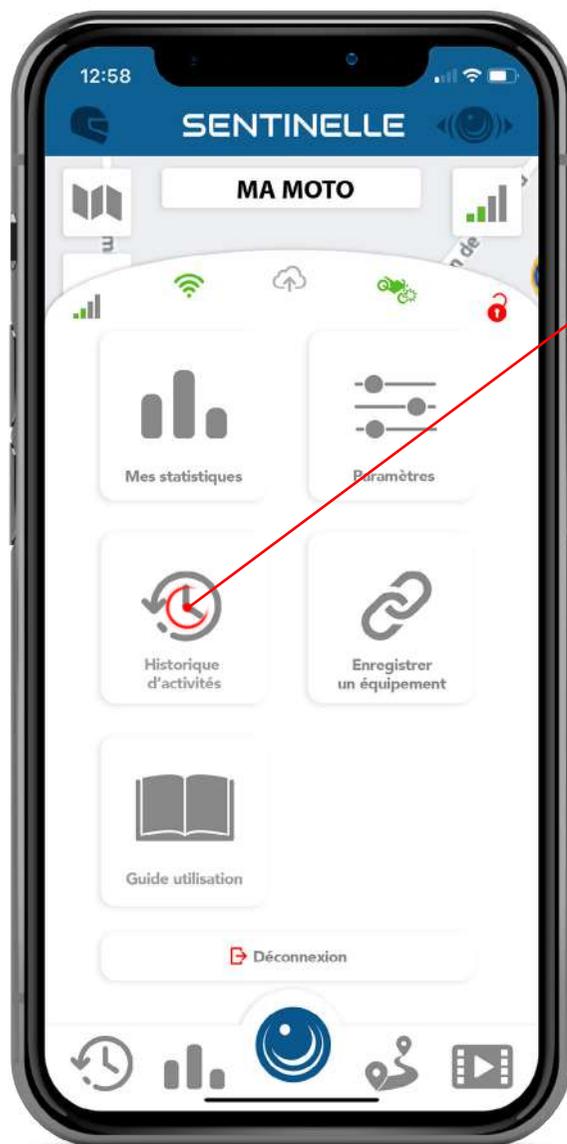


Accédez à l'historique d'activité et d'alerte de votre Sentinelle.



Accédez à une date précise.



Enregistrer un équipement

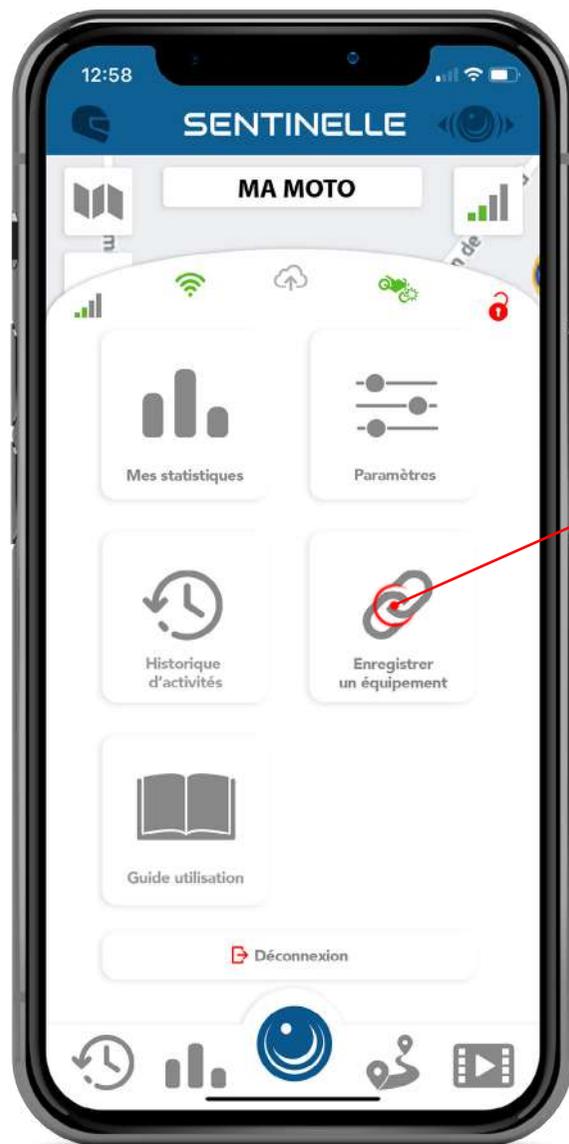


Associez un nouvel équipement à votre compte utilisateur.



Guide utilisation

Accédez au guide d'utilisation directement depuis l'application.

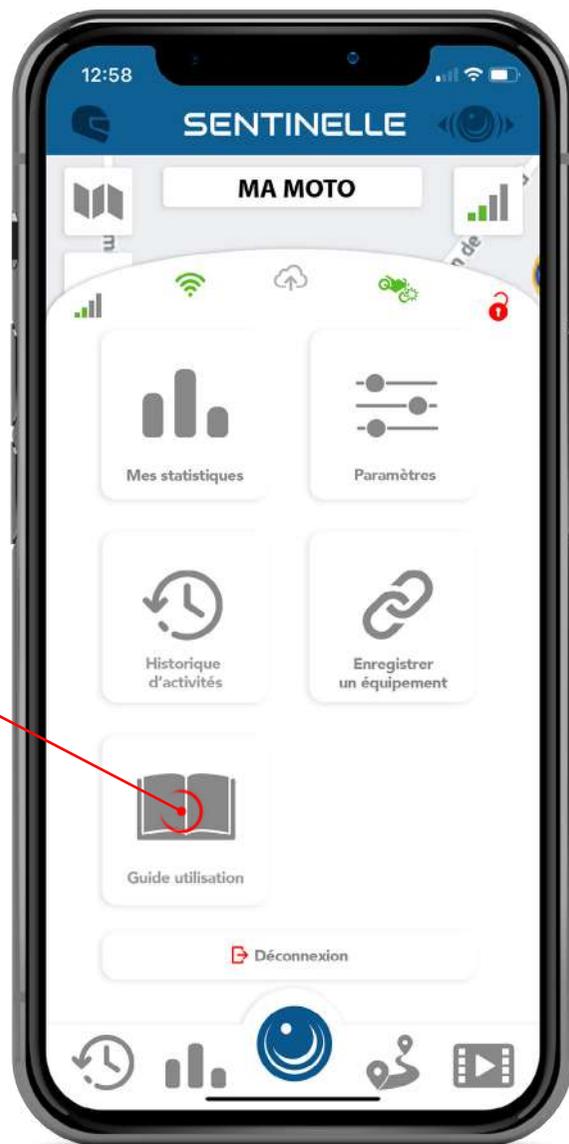



Alarmes & Alertes



Alarme de Chute



Lorsque nous détectons une chute, nous prenons contact avec vous par notification puis par appel vocal.

Si nous n'avons pas de réponse de votre part pendant 3 minutes, nous déclencherons les SMS d'urgence auprès de vos Anges Gardiens.


Si la chute n'est pas réelle ou sans gravité, vous pouvez alors lever l'alerte par l'application ou par réponse au message vocal reçu. L'envoi des SMS d'urgence auprès de vos Anges Gardiens sera alors annulé.

En cas de besoin, vous pouvez directement composer le 112 par l'application et être mis en relation avec les secours.



Alerte de Vol

Position de votre véhicule.
Lorsqu'une vibration est détectée,
votre véhicule est géolocalisé
toutes les secondes
pendant 60 secondes.
Si celui-ci est déplacé,
la géolocalisation sera continue
jusqu'à l'arrêt complet du véhicule.
Le système rebasculera alors en
veille en attendant la
prochaine secousse.

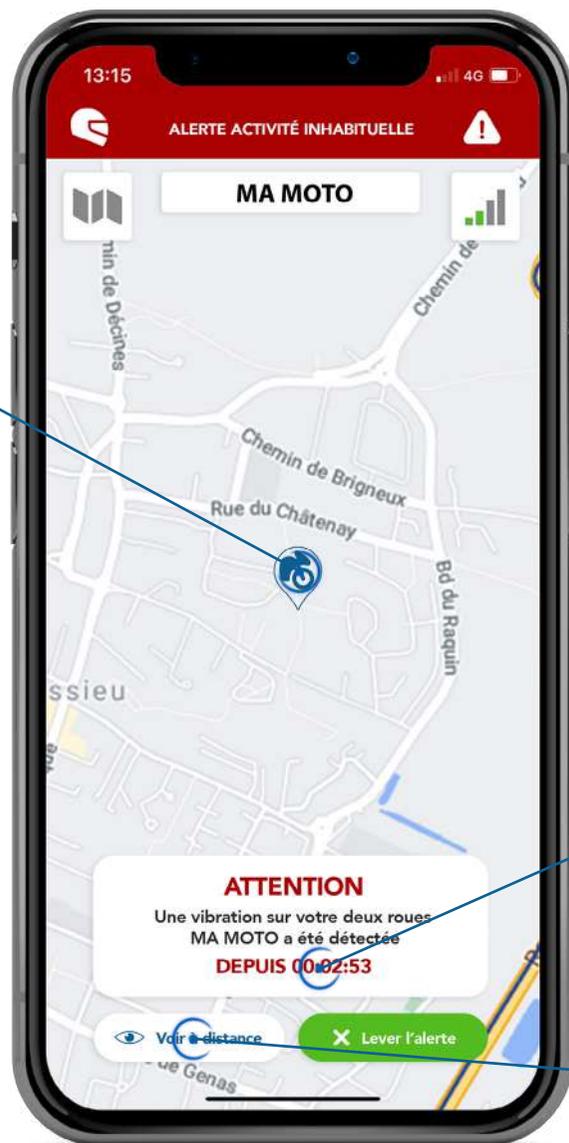

Temps depuis la détection de
vibration sur votre Véhicule.

En cas de doute, si vous n'êtes
pas proche de votre véhicule, vous
pouvez récupérer la séquence
vidéo du déclenchement de
l'alarme de vibration.




Alerte de Vol



Affichage des vidéos du déclenchement de la vibration. La séquence vidéo dure 5 secondes et tourne en boucle.

Affichez la vidéo récupérée.

Si le danger potentiel est écarté, levez l'alerte.

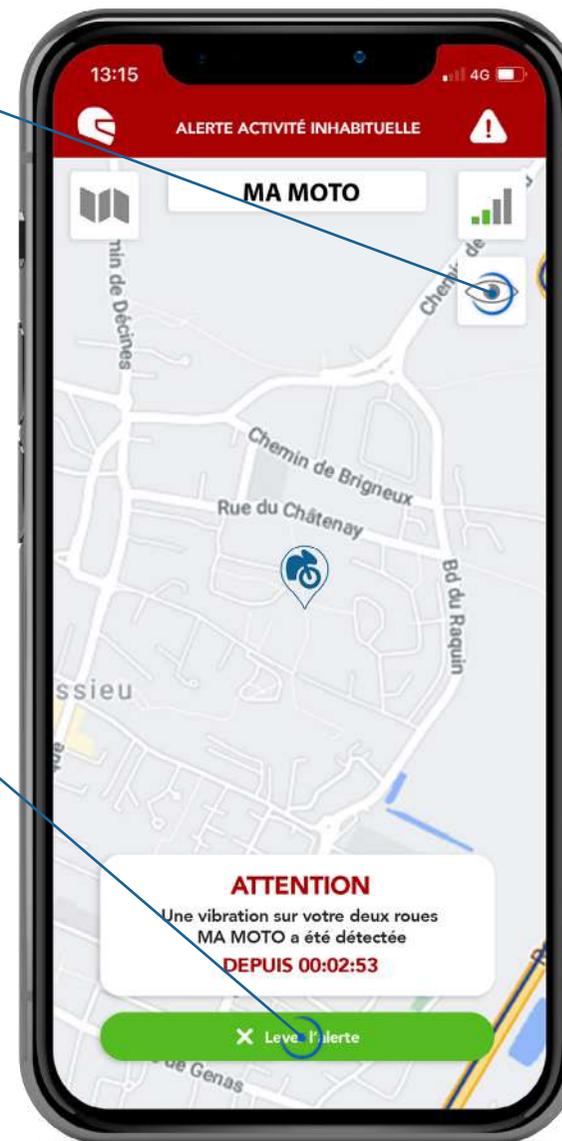



Autres alertes

Cause : La tension de votre véhicule est inférieure à 11,8 Volt

SENTIDRIVE il y a 4 mn

Batterie faible
Batterie faible détectée sur votre deux-roues Ma moto.
Éteindre votre Sentinelle pour protéger votre batterie ?

Cause : Débranchement de la batterie du véhicule du fil rouge ou noir du module d'alimentation de votre Sentinelle ou coupure de l'alimentation (batterie du véhicule ne fournissant plus du tout d'énergie)

Cause : La mémoire interne de votre Sentinelle ne fonctionne pas correctement. Si le problème persiste après redémarrage de votre Sentinelle, veuillez contacter le support Sentidrive.

SENTIDRIVE il y a 4 mn

Votre Sentinelle n'est plus alimentée
Veuillez vérifier le raccordement de votre Sentinelle Ma moto à la batterie

SENTIDRIVE il y a 4 mn

Mémoire interne non détectée
Veuillez redémarrer votre Sentinelle Ma moto

Cause : La mémoire interne de votre Sentinelle ne fonctionne pas correctement. Si le problème persiste après redémarrage de votre Sentinelle, veuillez contacter le support Sentidrive.

Cause : Le dossier collision de votre Sentinelle est presque plein. Celui-ci est protégé contre la réécriture automatique. Il est donc nécessaire de le nettoyer manuellement avant que le fonctionnement de votre Sentinelle ne soit bloqué.
Procédure disponible à la page 19.

SENTIDRIVE il y a 4 mn

Mémoire interne erronée
Veuillez redémarrer votre Sentinelle Ma moto

SENTIDRIVE il y a 4 mn

Mémoire presque pleine
Pensez à nettoyer le dossier collision pour ne pas bloquer le fonctionnement de votre Sentinelle



Autres alertes

Cause : Le dossier collision de votre Sentinelle est plein. Celui-ci est protégé contre la réécriture automatique. Il est donc nécessaire de le nettoyer manuellement. Procédure disponible à la page 19.

 SENTIDRIVE il y a 4 mn

Mémoire pleine
Nettoyez le dossier collision pour débloquer le fonctionnement de votre Sentinelle Ma moto

 SENTIDRIVE il y a 4 mn

Mémoire presque pleine
Pensez à nettoyer le dossier vibration pour ne pas bloquer le fonctionnement de votre Sentinelle

Cause : Le dossier vibration de votre Sentinelle est plein. Celui-ci est protégé contre la réécriture automatique. Il est donc nécessaire de le nettoyer manuellement. Procédure disponible à la page 19.

 SENTIDRIVE il y a 4 mn

Mémoire pleine
Nettoyez le dossier vibration pour débloquer le fonctionnement de votre Sentinelle Ma moto

 SENTIDRIVE il y a 4 mn

Etat de connexion
La connexion de votre Sentinelle Ma moto au serveur est interrompue

Cause : Votre Sentinelle communique de nouveau avec le serveur Sentidrive.

 SENTIDRIVE il y a 4 mn

Etat de connexion
La connexion de votre Sentinelle Ma moto au serveur est retrouvée

Cause : Le dossier vibration de votre Sentinelle est presque plein. Celui-ci est protégé contre la réécriture automatique. Il est donc nécessaire de le nettoyer manuellement avant que le fonctionnement de votre Sentinelle ne soit bloqué. Procédure disponible à la page 19.


Cause : Votre Sentinelle ne communique plus avec le serveur Sentidrive car aucun réseau 2G / 3G / 4G disponible (exemple : garage sous terrain, zone blanche)



———— Mise à jour boitier ————



Mise à jour disponible

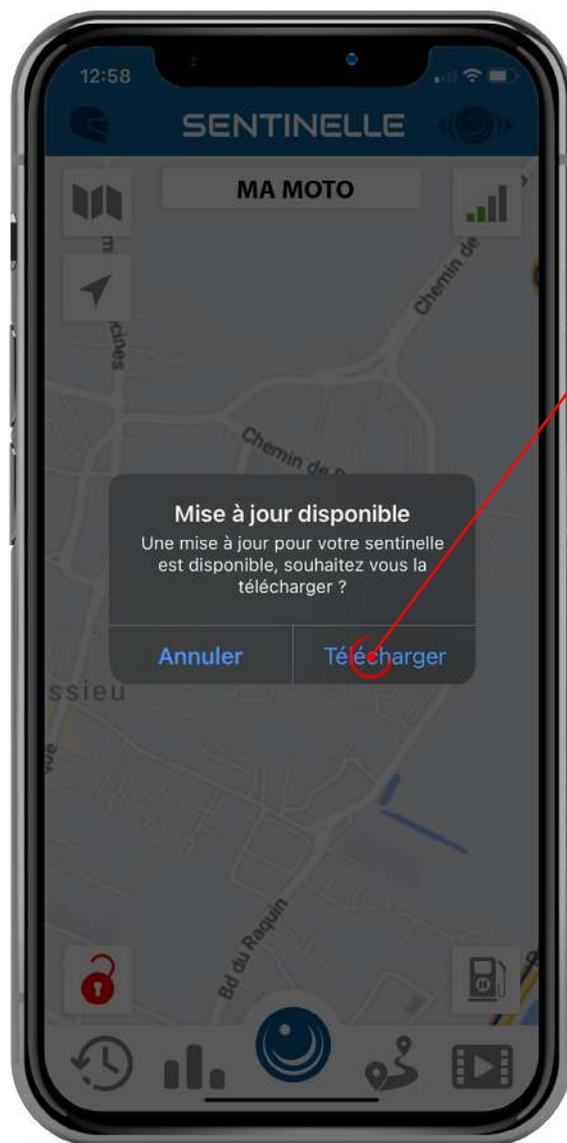


Téléchargez la mise à jour de votre Sentinelle sur votre Smartphone. Si vous cliquez sur annuler, celle-ci vous sera proposée de nouveau dans 12 heures.



La mise à jour est en cours de téléchargement. Veuillez patienter et ne pas fermer l'application.



Installation mise à jour

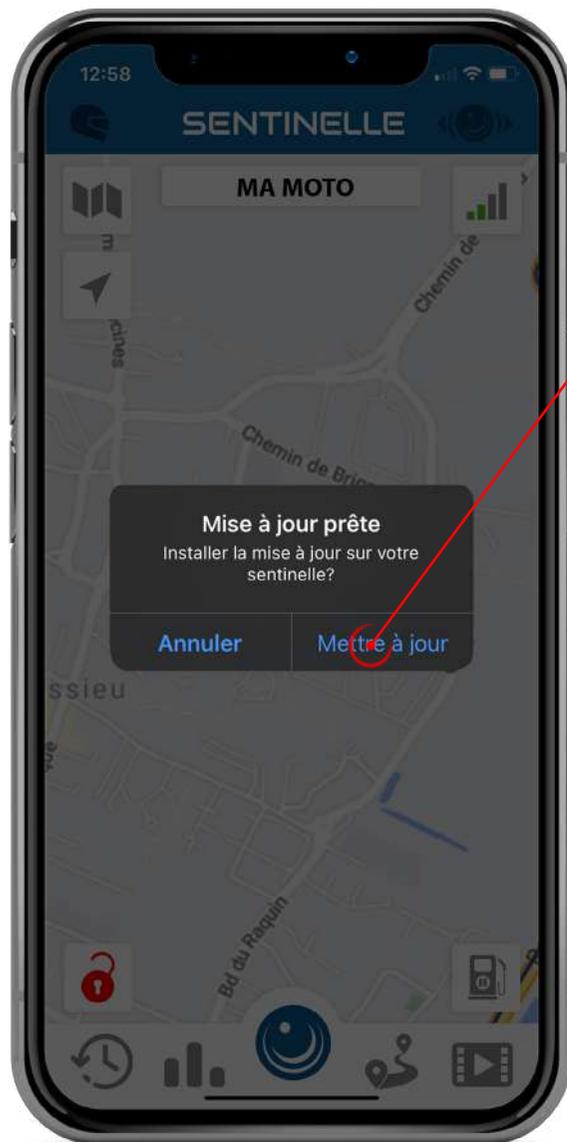


Installez la mise à jour sur votre Sentinel. La mise à jour est réalisée par Wifi. Il faudra donc rester prêt de votre véhicule le temps du transfert (environ 3 minutes).



La mise à jour est en cours d'installation. Veuillez patienter et ne pas fermer l'application.



Finalisation mise à jour

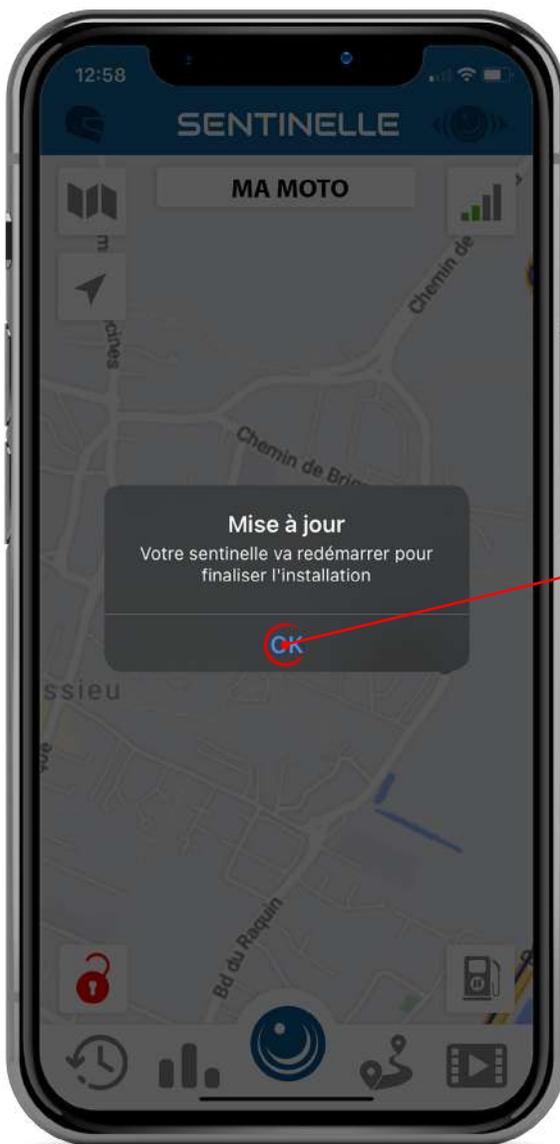

Votre Sentinelle va redémarrer automatiquement dans un délai de 2 minutes afin de finaliser l'installation. Ne pas couper le contact de votre deux-roues durant ce redémarrage.



Pour toute question technique, l'équipe
Sentidrive reste à votre disposition :
support@sentidrive.com

www.sentidrive.com